


MONTAGEVEJLEDNING

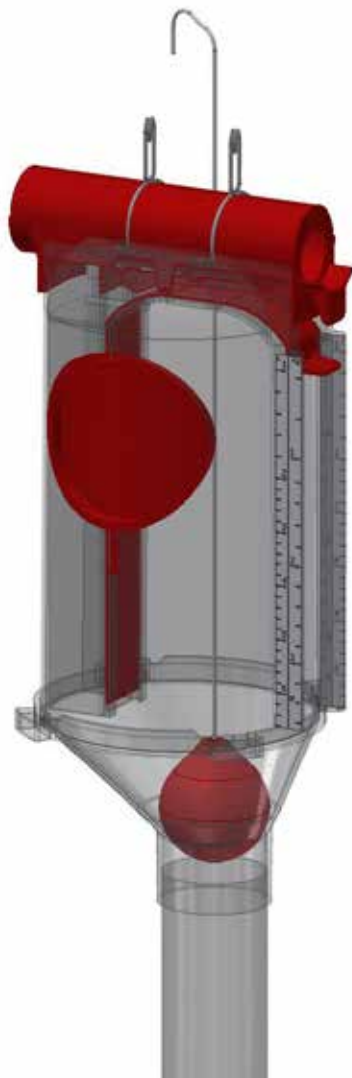

VOLUMENDOSERER TYPE VD5

Montage på Ø38, Ø50, Ø55, Ø60 og Ø75



ACO FUNKI A/S

Kirkevænget 5
DK-7400 Herning

Tel. +45 9711 9600

www.acofunki.com

www.egebjerg.com



DANISH DESIGN | GERMAN QUALITY | GLOBAL EXPERIENCE

DIMENSION VD5


Standard




Købes særskilt

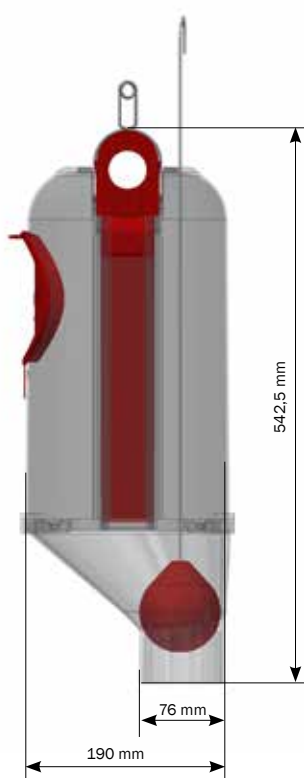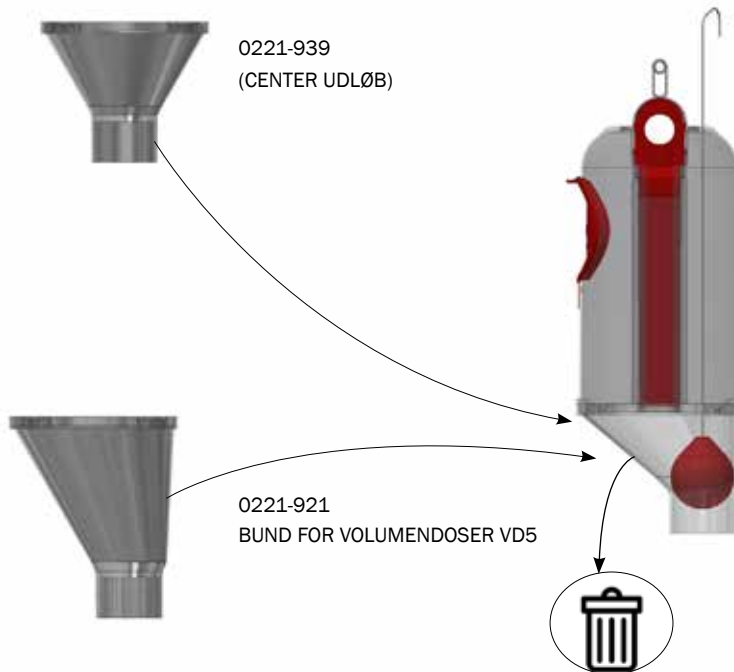

7 Liter piller


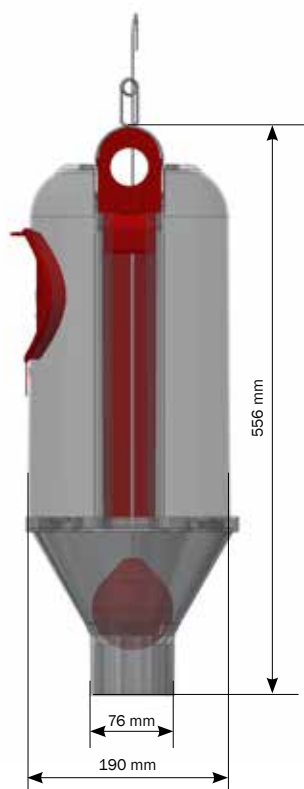


7 Liter piller

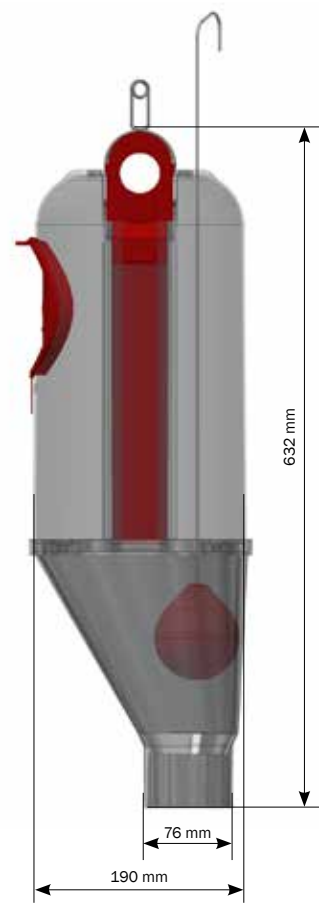




8 Liter piller

OVERSIGT OG RESERVEDELE

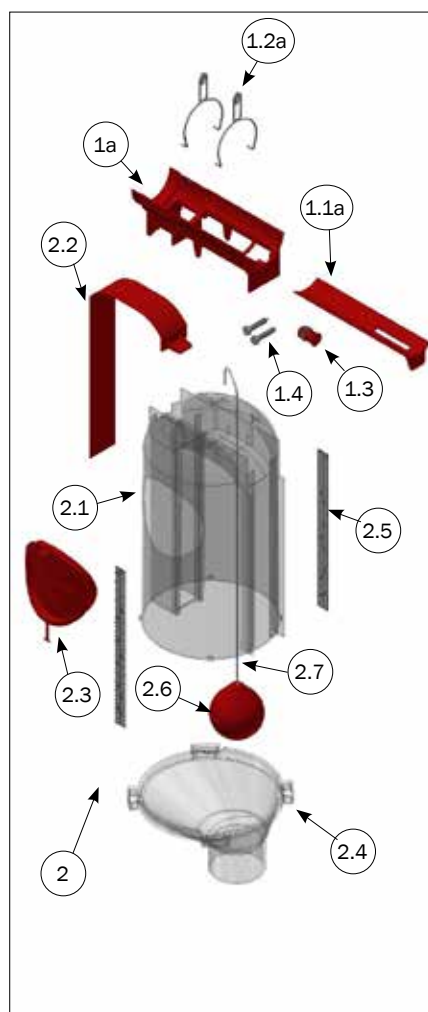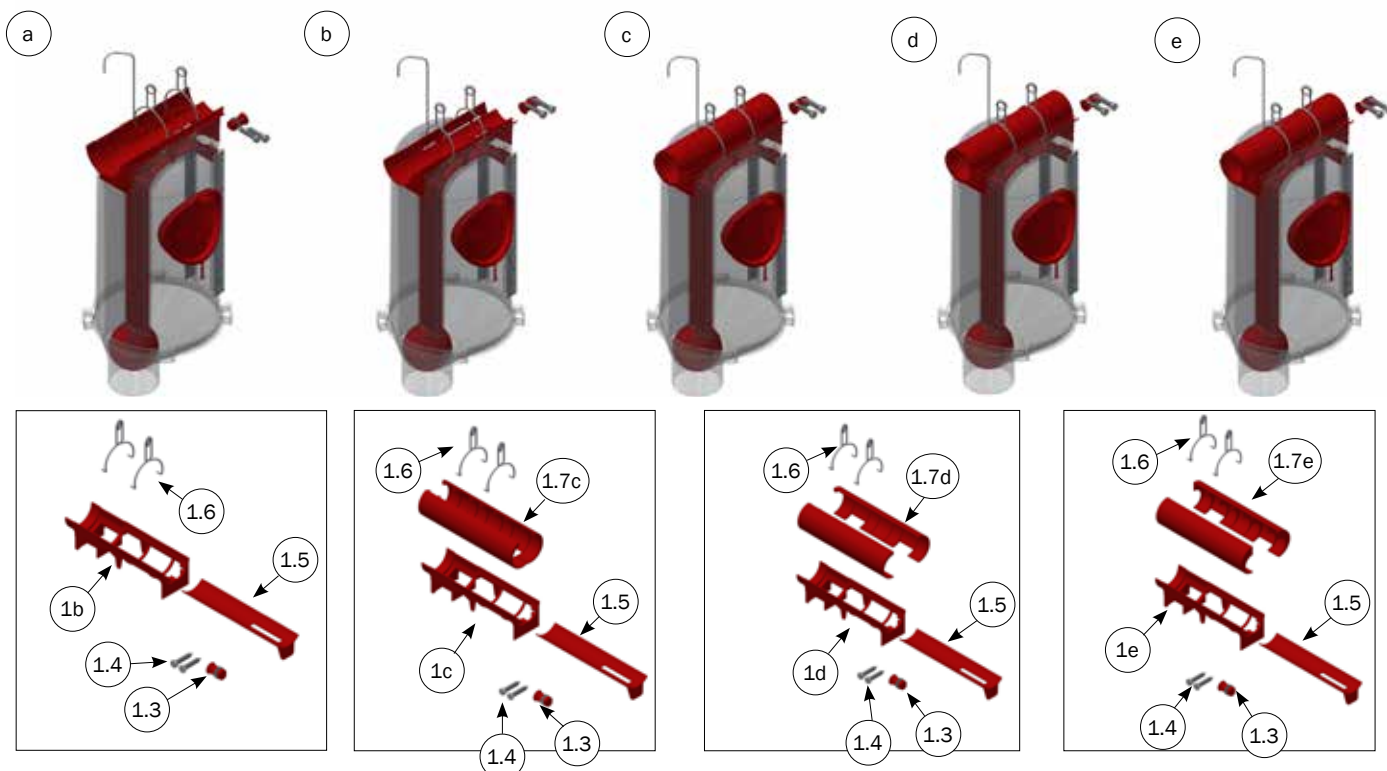


VOLUMENDOSERER VD5			
	Varenr.	Beskrivelse	Stk.
a	0221-981	VD5 Ø75 7 LITER	
b	0221-982	VD5 Ø60 7 LITER	
c	0221-983	VD5 Ø55 7 LITER	
d	0221-984	VD5 Ø50 7 LITER	
e	0221-985	VD5 Ø38 7 LITER	
1a	0221-901	VD5 HOLDER KOMPLET Ø75	1
1.1a	0221-941	VD5 LUKKESKOD FOR Ø75	1
1.2a	0221-942	VD5 FJEDER Ø75	2
1b	0221-902	VD5 HOLDER KOMPLET Ø60	1
1c	0221-902	VD5 HOLDER KOMPLET Ø60	1
1d	0221-902	VD5 HOLDER KOMPLET Ø60	1
1e	0221-902	VD5 HOLDER KOMPLET Ø60	1
1.3	0221-970	WIRELÅS I PLAST TIL VD5 VER.2	1
1.4	34900040	SELVBORENDE SKRUE ST 4,2X16 FZB DIN 7504N	2
1.5	0221-944	VD5 LUKKESKOD FOR Ø60	1
1.6	0221-945	VD5 FJEDER Ø60	2
1.7c	0131-185	ADAPTER TIL VD5 OG VD6 Ø60/Ø55 1 STK	1
1.7d	0131-184	ADAPTER TIL VD5 OG VD6 Ø60/Ø50 1 STK HALVPART	2
1.7e	0131-183	ADAPTER TIL VD5 OG VD6 Ø60/Ø38 1 STK HALVPART	2
2	0221-975	VD5 VOLUMENDOSERER 7 LITER	1
2.1	0221-920	TOP FOR VOLUMENDOSERER VD5	1
2.2	0221-923	DOSERINGSBÅND VD5	1
2.3	0221-922	LÅG FOR VOLUMENDOSERER VD5	1
2.4	0221-980	BUND FOR VOLUMENDOSERER VD5, LAV	1
2.5	0221-992	VD5 SKALA LABEL, LITER/KILO TIL CENTRAL TRAGT	2
2.6	0221-930	VD5 KUGLE KOMPLET	1
2.7	0221-933	SNØR TIL KUGLE VD5	1

MONTAGE AF TRAGT

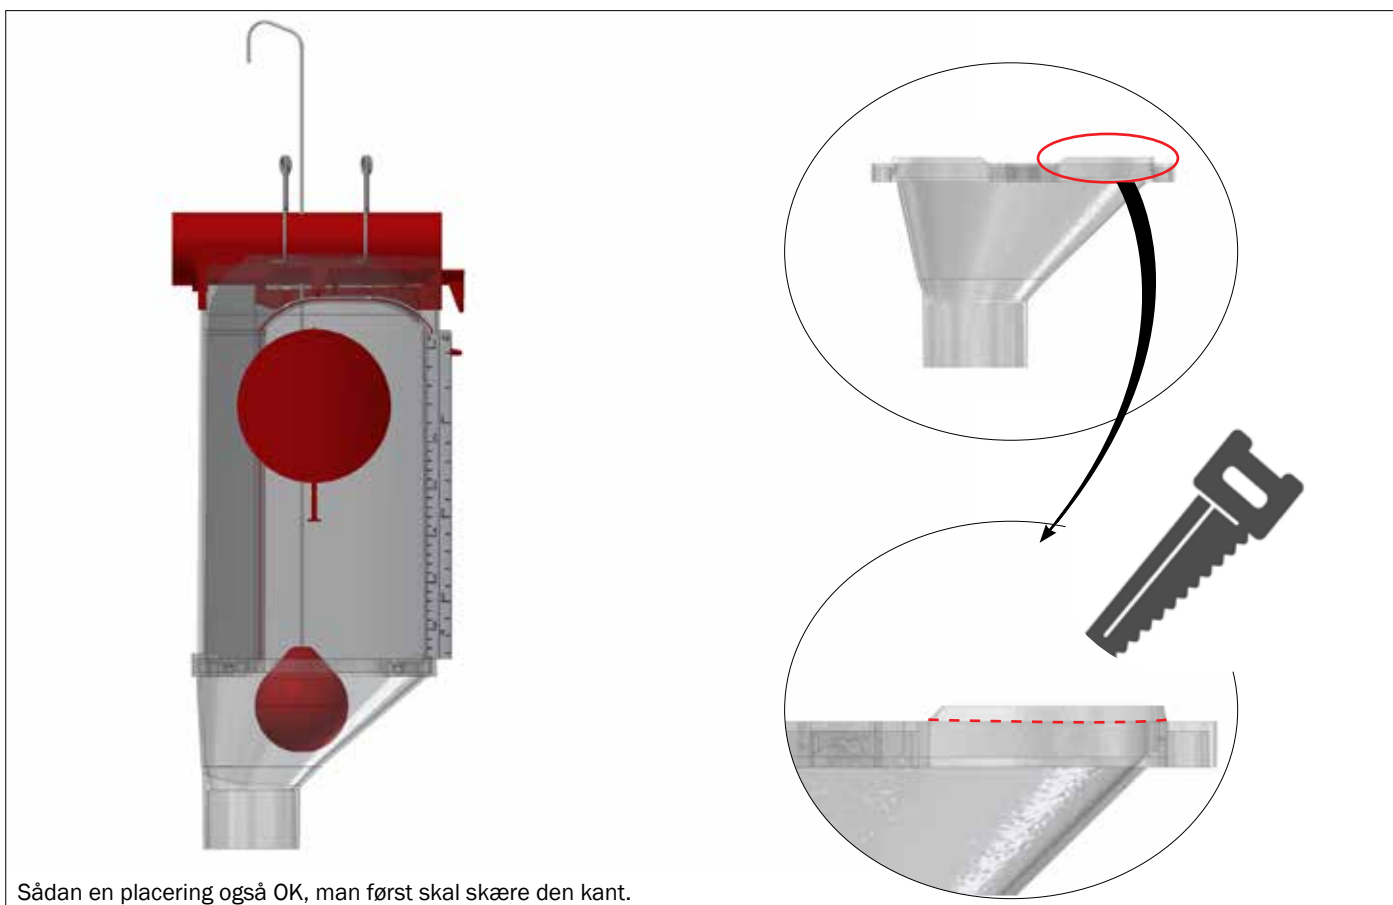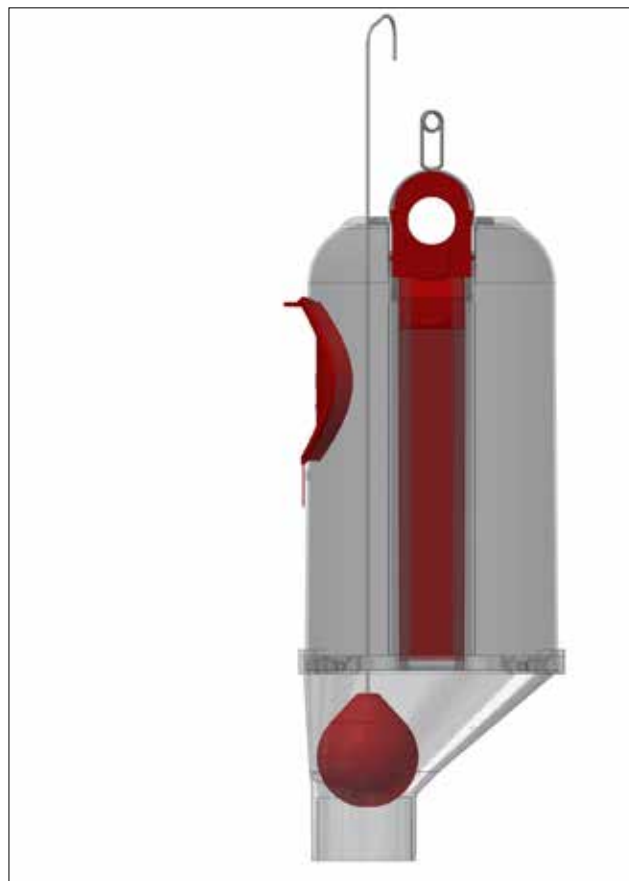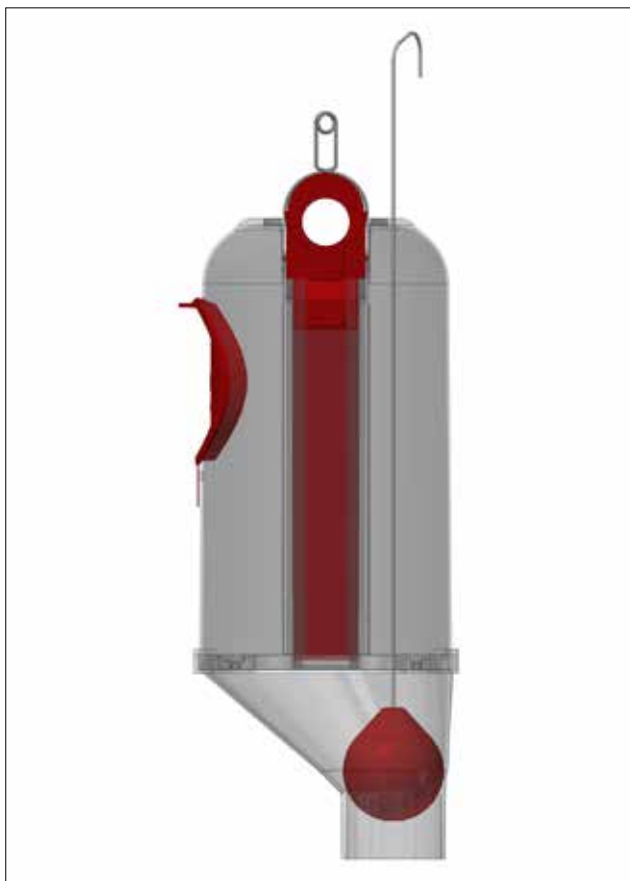


Sådan en placering også OK, man først skal skære den kant.

Montering på Ø60/Ø75

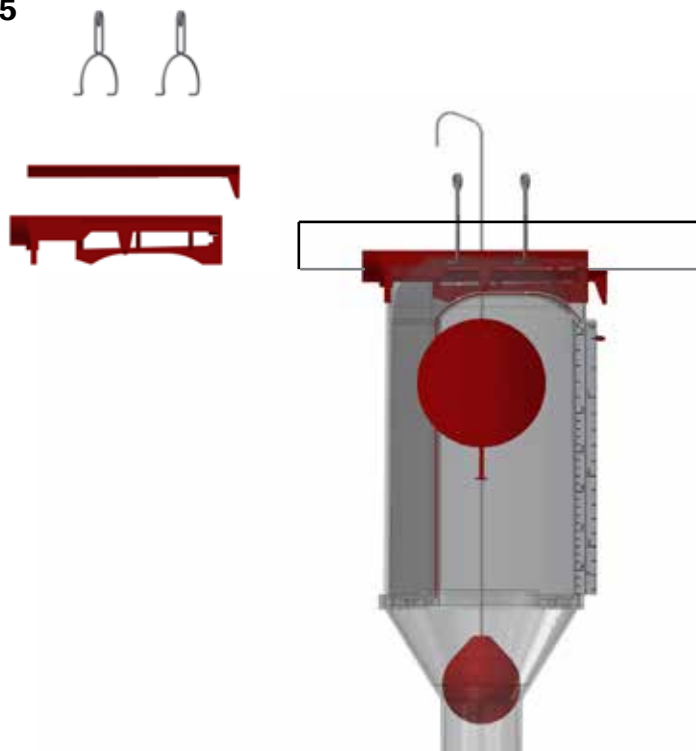

Montering på Ø38/Ø50/Ø55

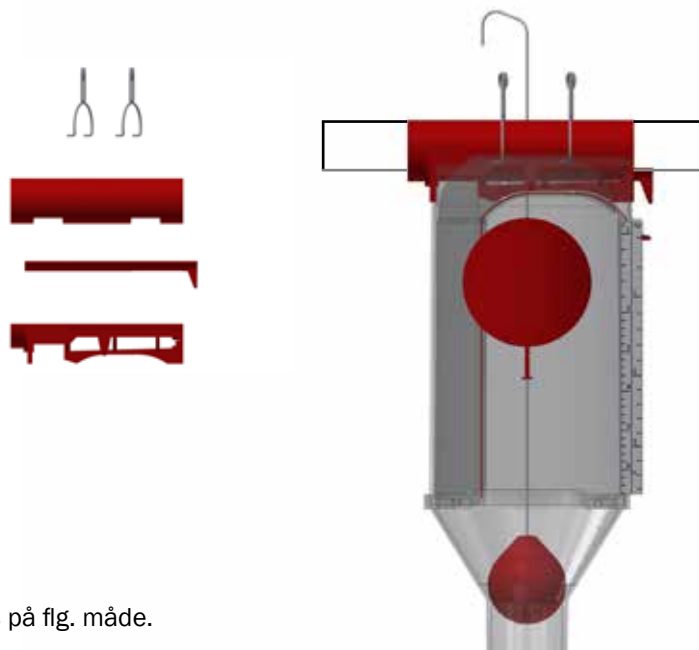

Volumendoseren monteres på flg. måde.

Adapter klikkes på VD5.


Lukkeskod lægges i adapteren.

Overgangssættet monteres på transportrøret.


Fjederne sættes i hullet længst væk fra dig. træk fjederen ind mod dig selv til den er monteret korrekt. Fjederne monteres uden brug af værktøj.

Udlørsnoren trækkes igennem øjet i den fjeder, som er tættest på udløserhåndtaget.

KORREKT MONTAGE AF SNOR

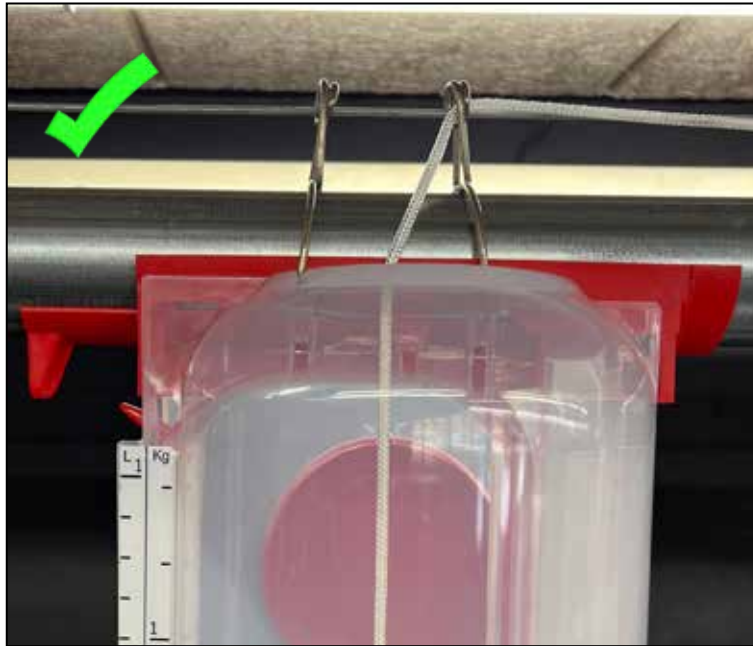

Trækretning

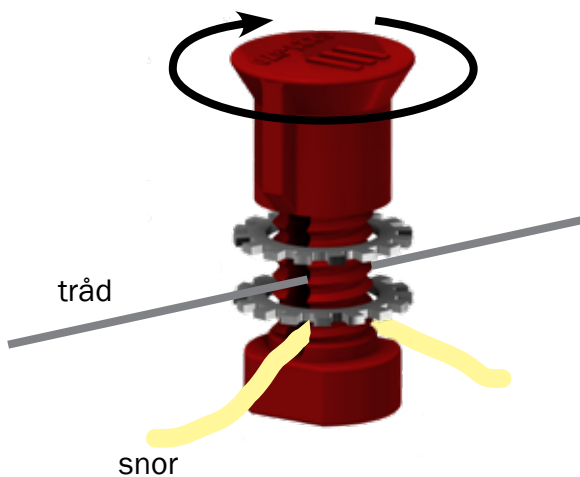


Sørg for, at tråd, skiver og snor monteres i den rigtige rækkefølge.


- Snoren føres ind først og fastgøres med en skive.
- Tråden monteres derefter og fastgøres med en anden skive.
- Til sidst strammes den øverste del af låsen for at holde det hele på plads.


KORREKT MONTAGE AF SNOR

- Ved enkelt foderkasser skal volumendoser placeres med afstand. Piano wire går gennem øjet i fjeder.

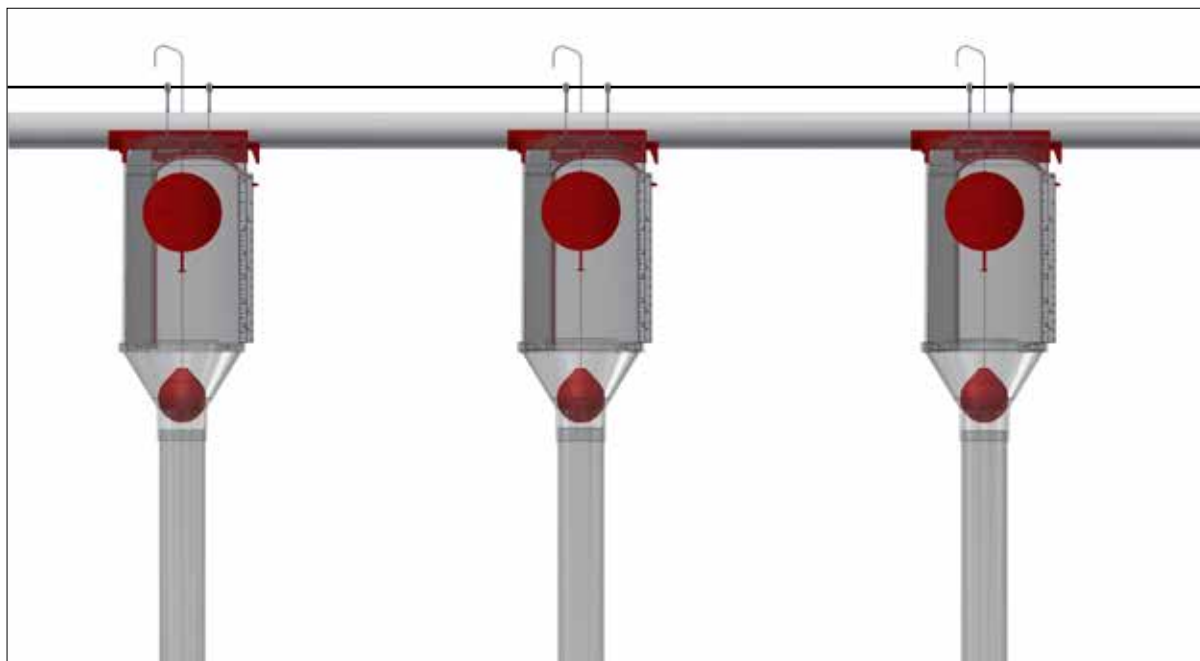

- Ved dobbelt fodrekasser, hvor volumendoser placeres tæt på hinanden, piano wire ligger over fjeder.
- Ved sådan placering af piano wire, skal bruges en wire forhøjelse 0221-710 for hver 3 meter, for at undgå at wiren bliver slap.
- Hvis volumendoserer ikke sidder fast på nedløbsrør, skal bruges spændebånd 90260.
- Wiren forhøjelse monteres på fodrerøret ved hjælp af clamps sæt 39900102 - Ø38, 39900104 - Ø50, 39900103 - Ø60, 39900105 - Ø76.

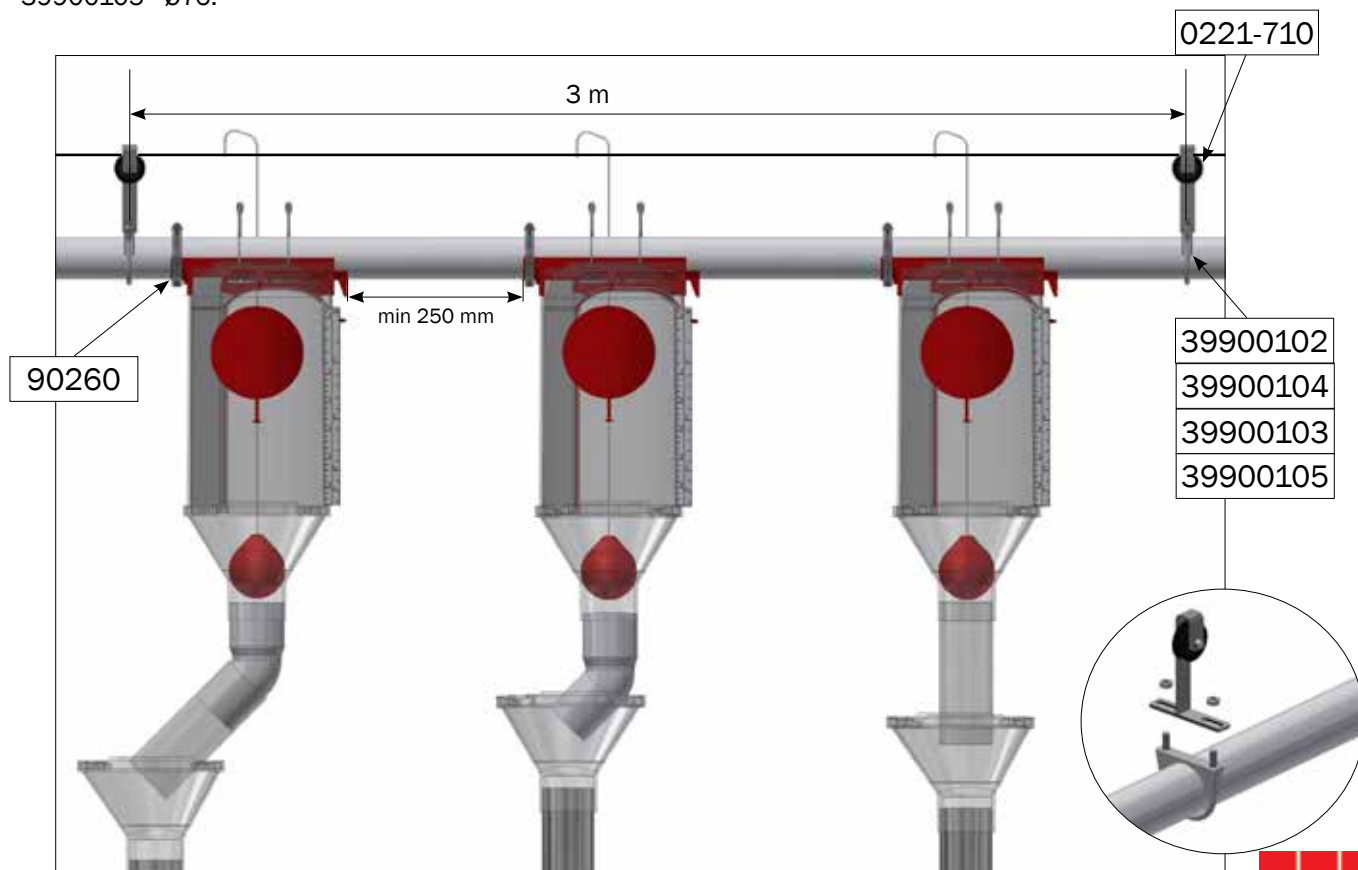


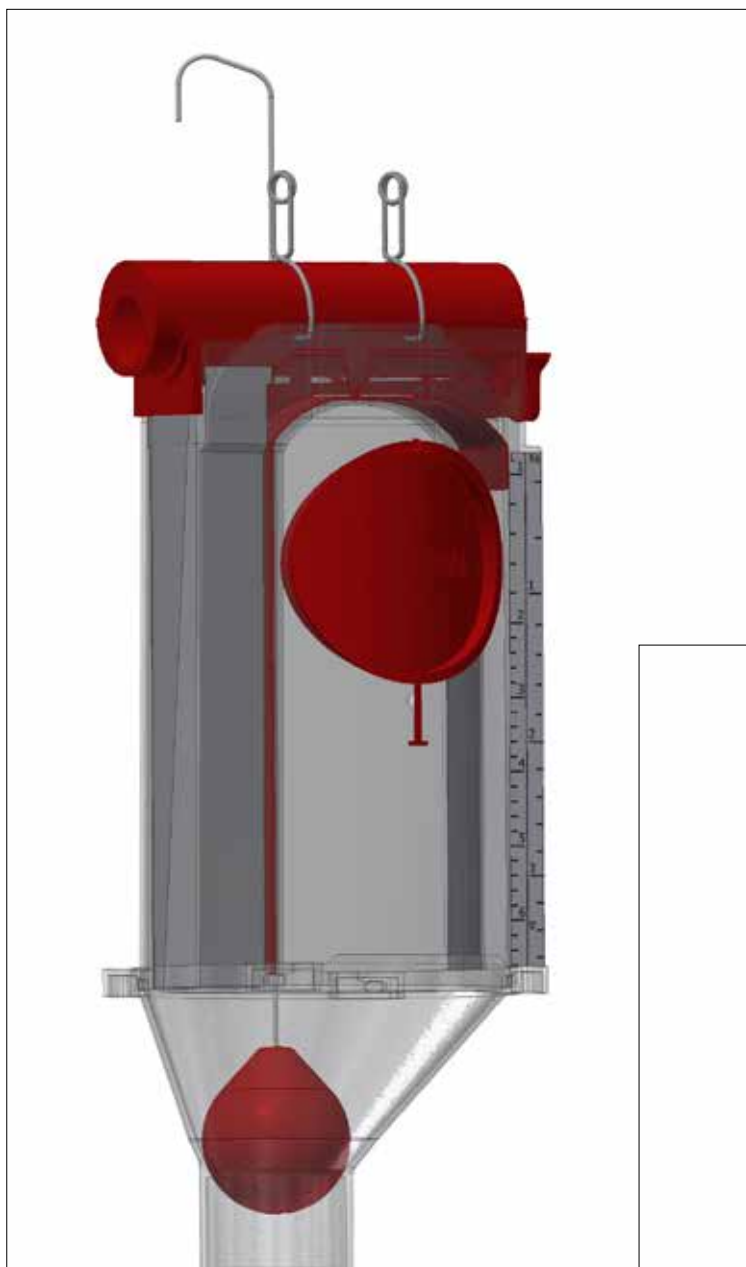

0221-927- VD5 reducerings indløb, reducerer foderet med 0,45 L.



MONTAGE AF FALDRØR

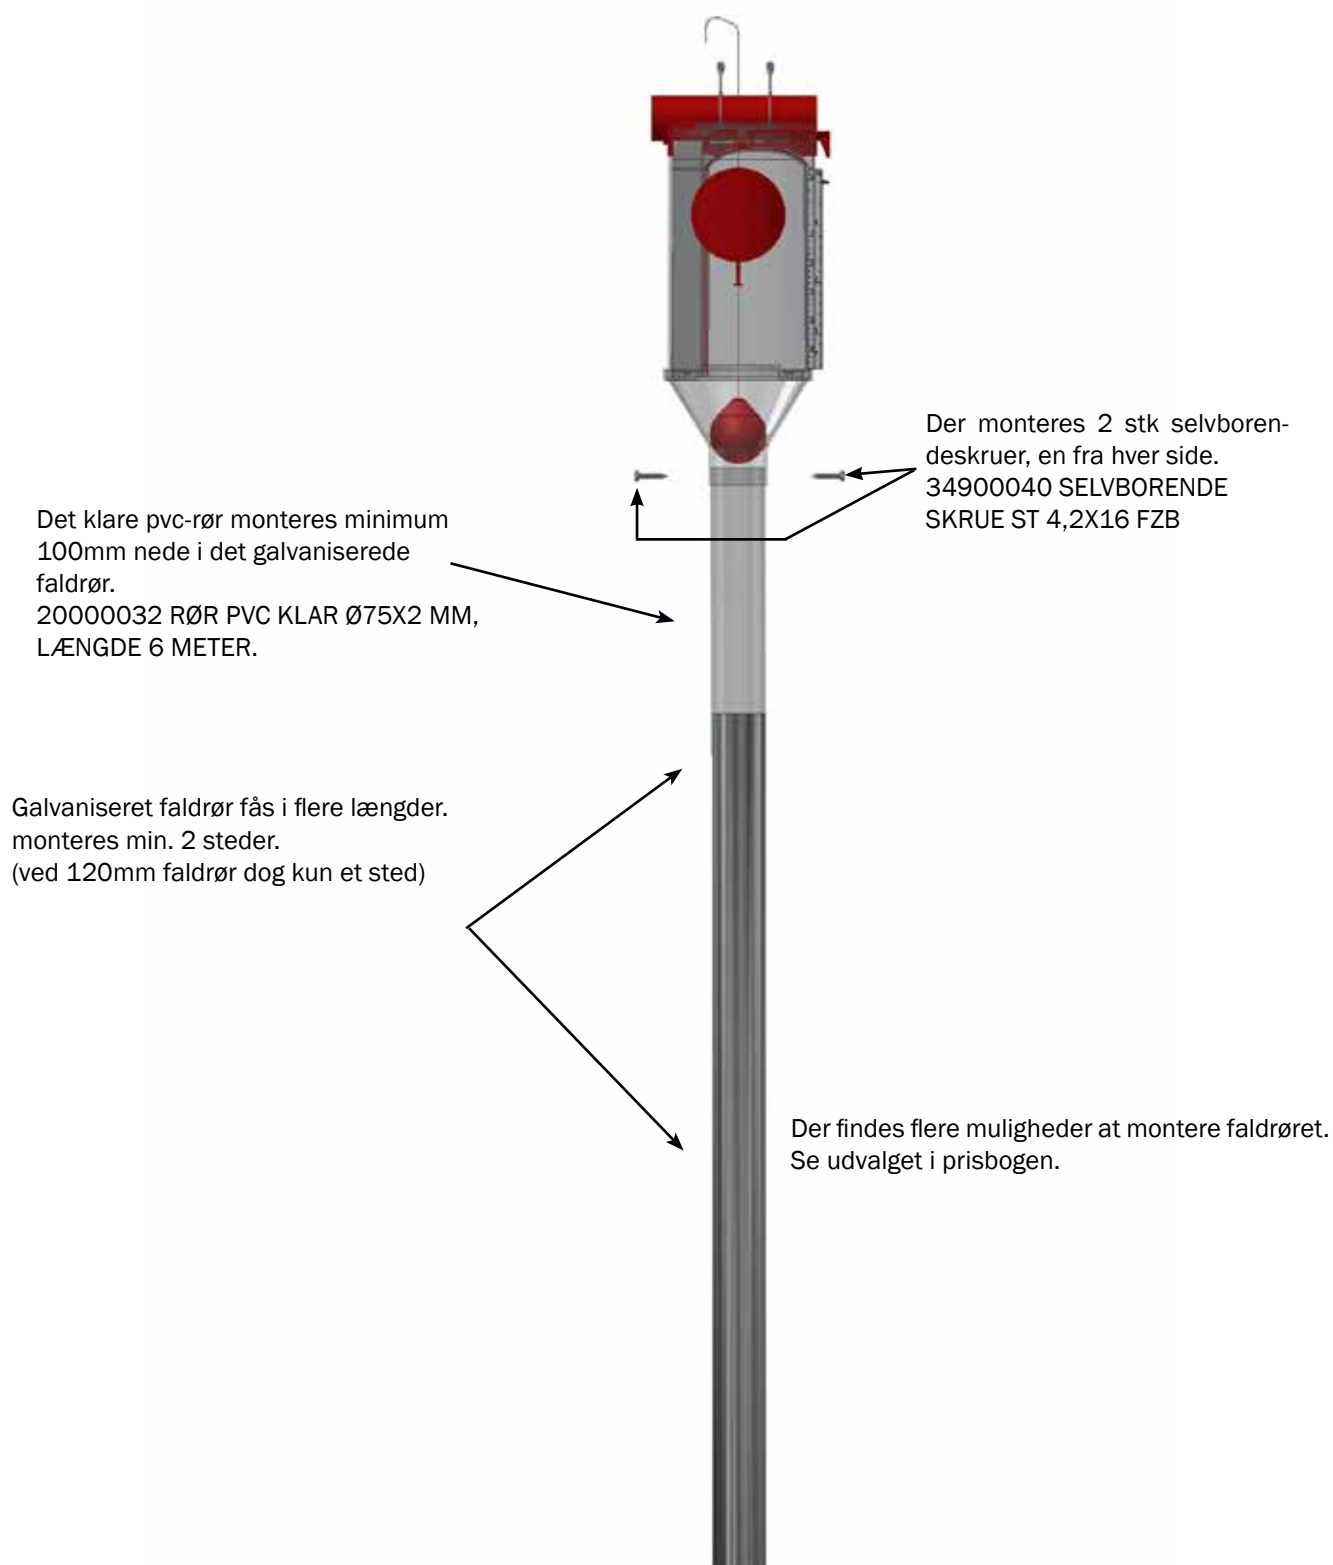


MONTAGE AF UDLØSERSYSTEM

Montage på mur:

Ved montering af to wirer på et udløssersystem, skal der monteres to stykker kovser (nr. 8), som vist på tegningen:

Ved montage af en wire på et udløssersystem, monteres grundbeslag (nr. 3) i midten, som vist på billedet:

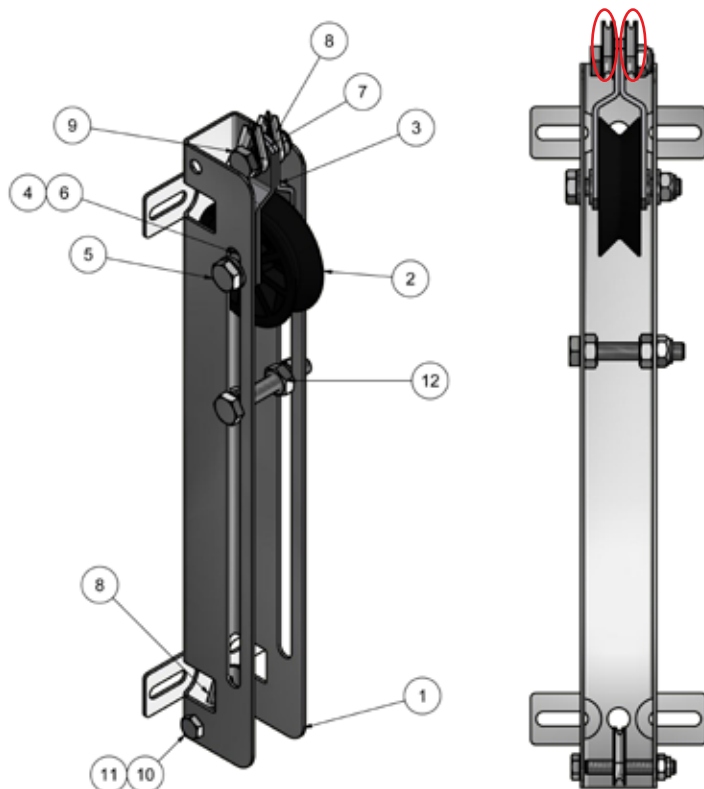

STYKLISTE			
	Varenr.	Beskrivelse	Stk.
1	0221-971	STYRESKINNE TIL UDLØSER SYSTEM	1
2	0155-104	WIREHJUL PLAST	1
3	0156-104	GRUNDBESLAG TYPE S	2
4	0156-105	BØSNING Ø17/12X25	1
5	30310060	SÆTSKRUE M10X60 A2 DIN 933	2
6	35600038	PLANSKIVE Ø10X10,5/20/2 A2 DIN 125 A	4
7	33910017	LÅSEMØTRIK M10 FZB DIN 985	3
8	39402500	KOVSER 4 MM	3
9	30310030	SÆTSKRUE M10X30 A2 DIN 933	1
10	30308055	SÆTSKRUE M8X55 A2 DIN 933	1
11	33908001	LÅSEMØTRIK M8 A2 VOKSBEH. DIN985	1
12	33510017	MØTRIK M10 A2 VOKSBEH. DIN 934	2

Udløserlængden bestemmes ud fra placering af stop skruen.

Anbefalet længde mellem 18 og 27 cm.

Montage på foderrør:



MONTAGE AF UDLØSERSYSTEM



Ved hver række monteres der en trækfjeder til at holde udløssersystemet opstrammet.

Nr. 0221-366 Øjekrogssæt.




Ved overgang mellem wire og fjedertråd anvendes:

Nr. 0221-970 Wirelås 4 stk.

Nr. 92536 Stålwire 0,5 m.

Nr. 39402500 Kovser 4 stk

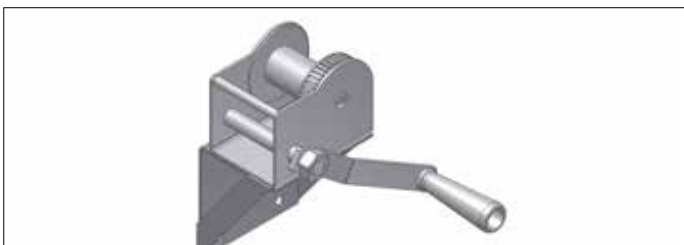

Håndspil monteres på mur, og anvendes til at åbne/lukke for volumendoserer. Håndspillet kan åbne op til 60 stk. VD5 volumendoser.

Nr. 0152-017 Håndspil.




Linak aktuator for automatisk udløsning af volumendoserer monteres på foderrør eller væg. Linak aktuator kan åbne op til 60 stk. VD5 volumendoser.

Se prisbogen for yderlige vare.


Opstramning og justering af udløssersystem

1. For at reducere trækket i udløssersystemet, er det bedst at sikre så kort afstand fra håndspillet til trækfjedre som muligt. Dette sikres ved at montere en fælles hovedtråd og derpå montere flere rækkeetråde (se layouteksempler).
2. På grund af at wire strækkes ved belastning, skal der kun anvendes wire i forbindelse med wirehjul og håndspil. På de lige strækninger skal der anvendes galvaniseret fjedertråd.
3. Der monteres en trækfjeder ved hver række til at holde udløssersystemet opstrammet.
4. På de enkelte rækkeetråde monteres volumendoserens kugletræk uens, således disse ikke åbner samtidig (hvilket reducerer belastning og træk væsentligt).

Symbolforklaring

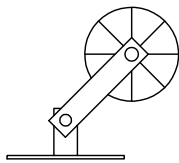

Nr. 0156-008 Wirehjul og beslag type G+T.

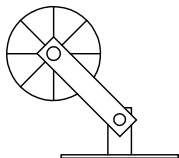

Nr. 0156-008 Wirehjul og beslag type G+T.



Nr. 92386 Beslag til forskydning af wire 60 mm



Nr. 0156-006 Wirehjul og beslag type G+R/L.



Nr. 0152-017 Håndspil komplet 500 kg.



Nr. 0153-467 LA36 slaglængde 250mm.



Nr. 0221-366 Øjekrogssæt.




Udløssersystemets trækretning når volumendosererne åbnes.

UDLØSERSYSTEM LAYOUT


Eksempel 1

Åbner op til 60 volumendoserer

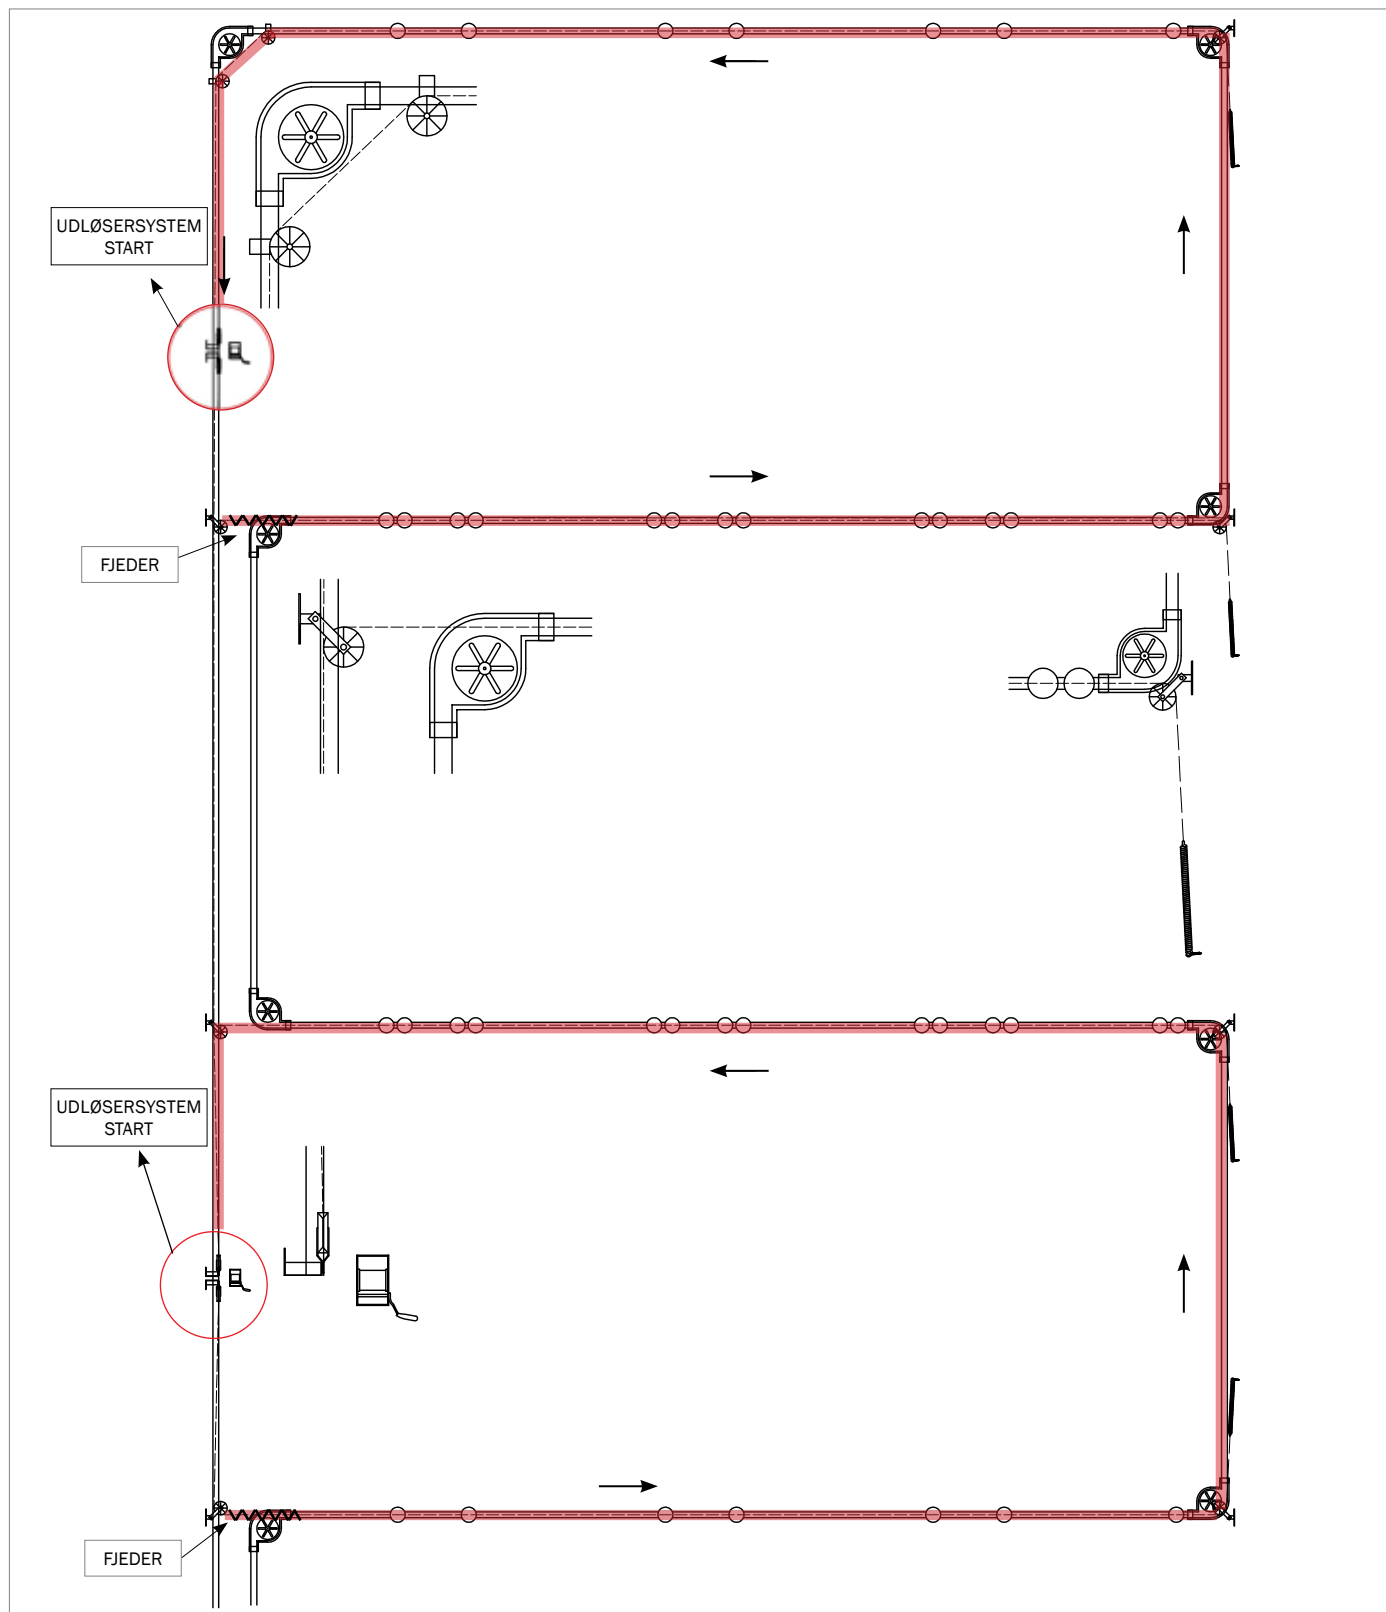

Eksempel 2


Åbner op til 60 volumendoserer

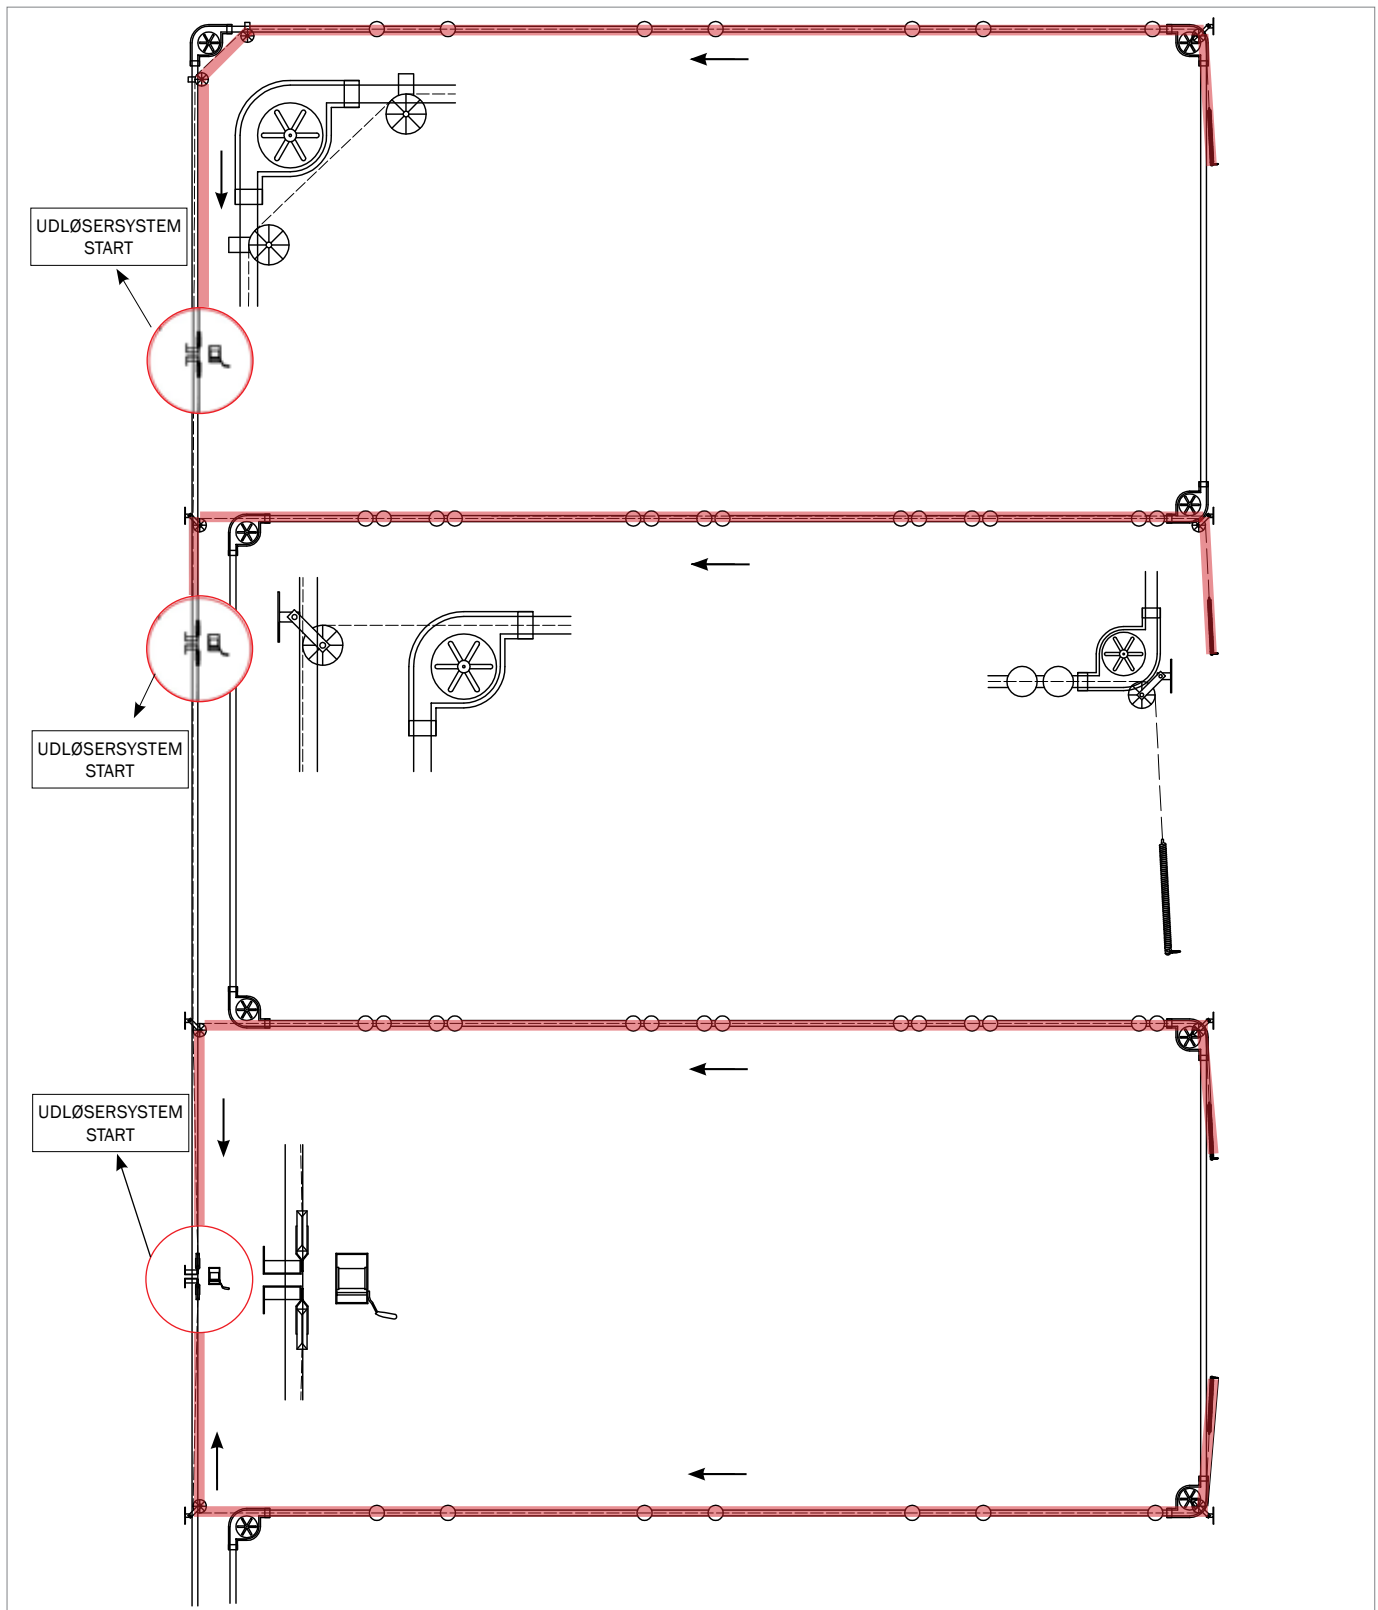


UDLØSERSYSTEM LAYOUT

Eksempel 3


Åbner op til 60 volumendoserer

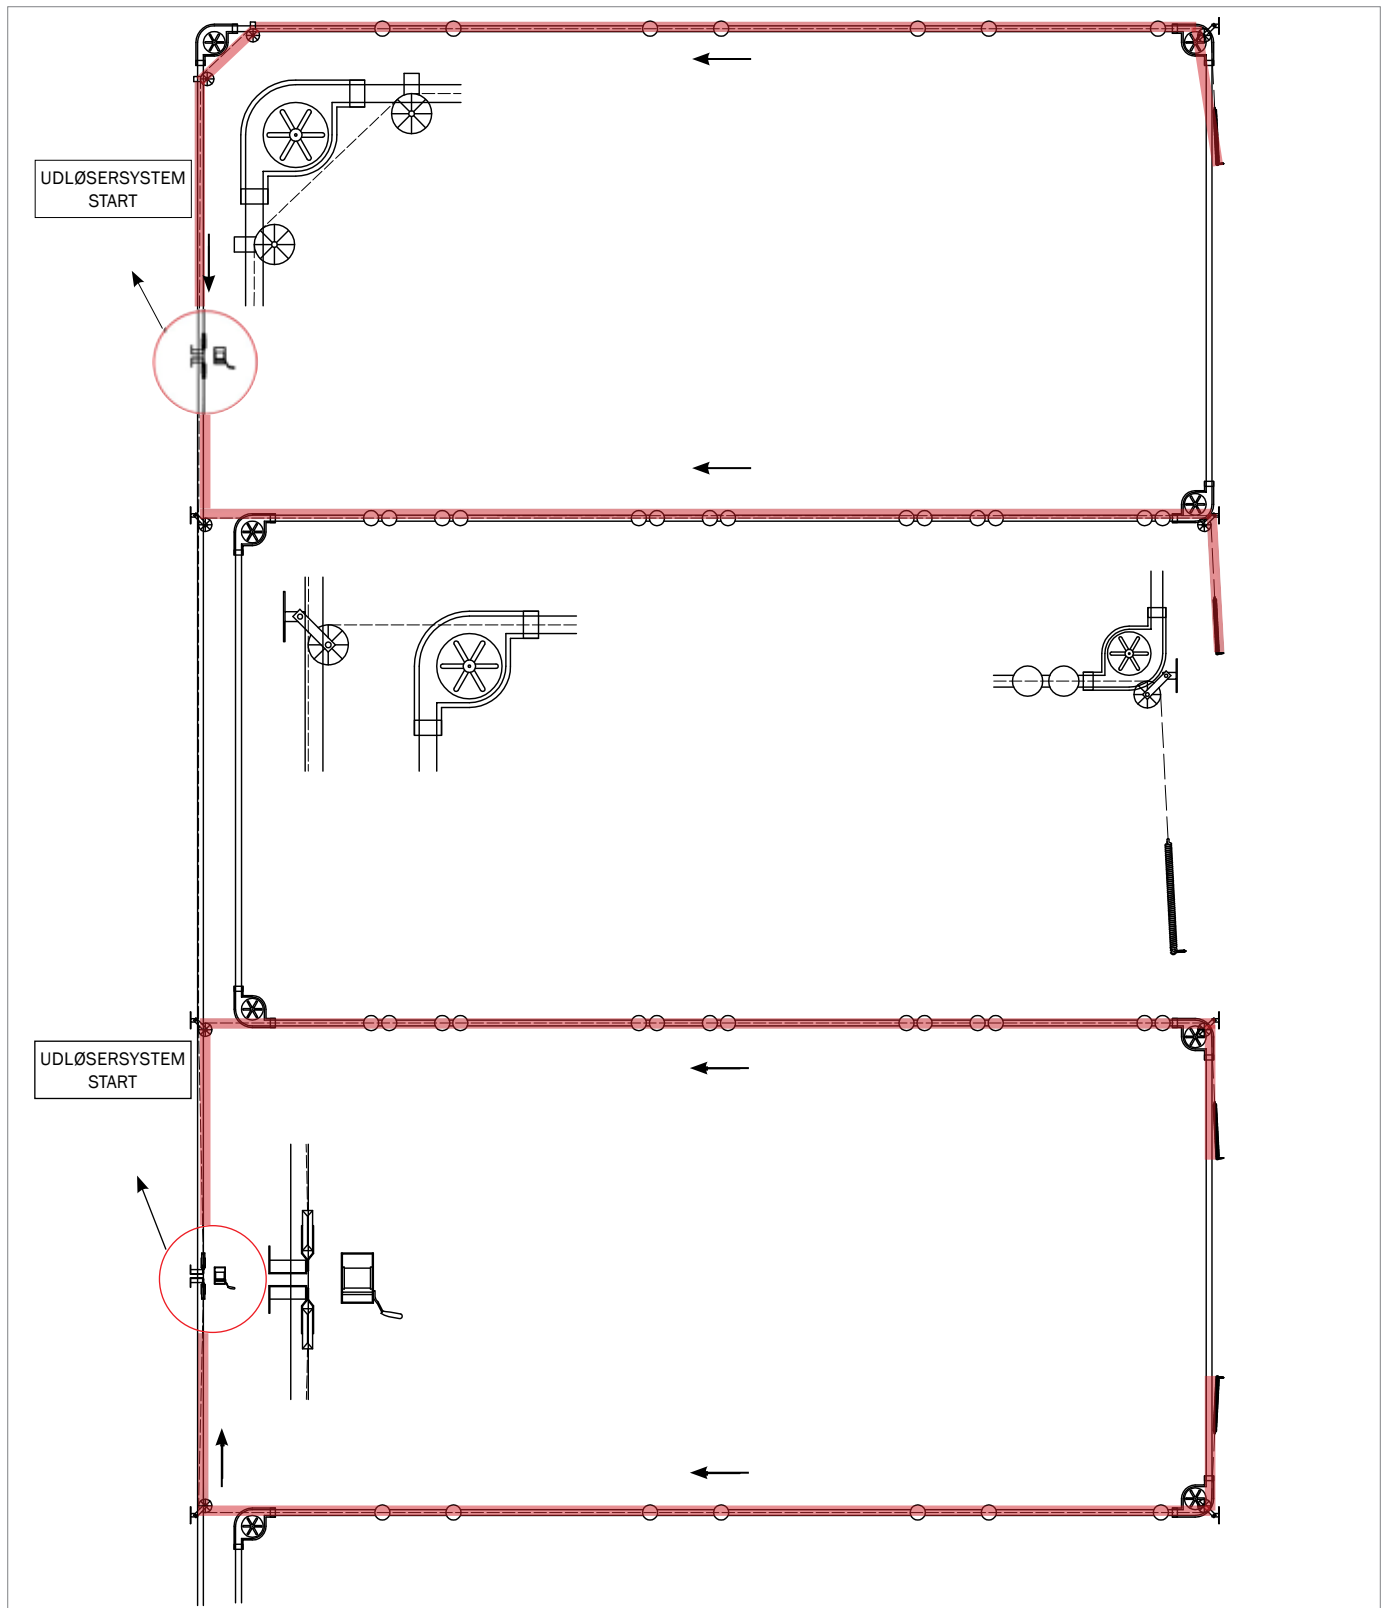

VD5 UDTØRRING EFTER VASK

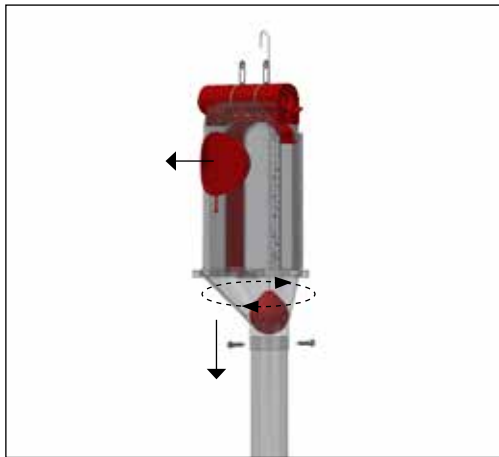

Det er vigtigt at VD5 udtørres ordentligt efter vask, så at der ikke kommer sammenklumpning.

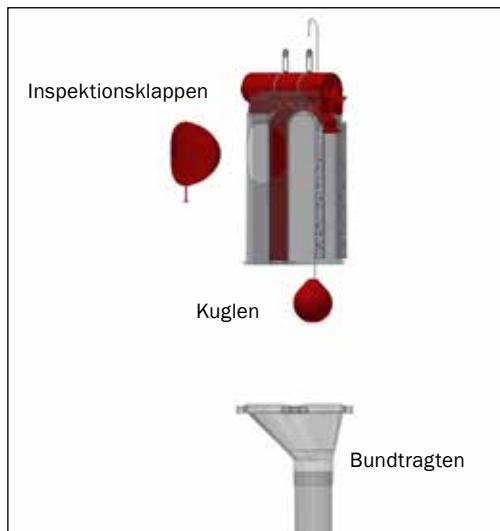

Åben for VD5 foderkasse, så at kuglen hænger fri og kan afdryppe.

For at fremme tørringsprocessen bør inspektionsklappe åbnes og yderlige er der en fordel at åbne bundtragten.*

* Bundtragten kan kun åbnes hvis den er monteret på gennemsigtigt rør på Ø75 mm.