

MONTAGEVEJLEDNING



VD2-Ø60 6-10 LITER



ACO FUNKI A/S

Kirkevænget 5
DK-7400 Herning

Tel. +45 9711 9600

Fax +45 9711 9677

www.acofunki.com

DANISH DESIGN | GERMAN QUALITY | GLOBAL EXPERIENCE


6 LITER



8 LITER



10 LITER

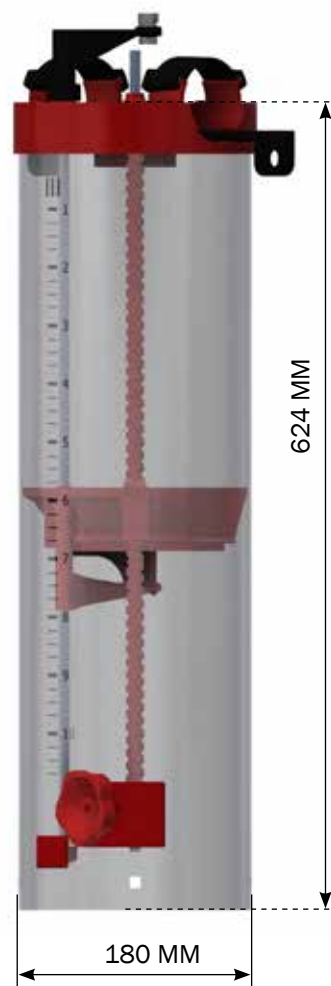



VD2-Ø60, 6 -10 LITER



STYK LISTE

NR.	VARE NR.	BESKRIVELSE	STK.
a	0221-252	VD2-Ø60, 6 LITER MED Ø75 MM UDLØB	
b	0221-253	VD2-Ø60, 8 LITER MED Ø75 MM UDLØB	
c	0221-254	VD2-Ø60, 10 LITER MED Ø75 MM UDLØB	
1	0221-338	LANGT SKOD HUL VD2 / VD22	1
2	0221-448	SPÆNDEBØJLE VD1+VD2	2
3	0221-133	WIREKLEMME RF	1
4	0221-285	VD2 UDLØSERARM	1
5	0221-286	VD2 TOP TIL 6 MM FIRKANTBAR	1
6a	0221-298	BEHOLDER TYPE 6 VD2 Ø75	1
6b	0221-296	BEHOLDER TYPE 8 VD2 Ø75	1
6c	0221-294	BEHOLDER TYPE 10 VD2 Ø75	1
7	30308012	SÆTSKRUE M8X12 A2 DIN 933	1

RESERVEDELE FOR BEHOLDER TIL VD2-Ø60, 6-10 LITER

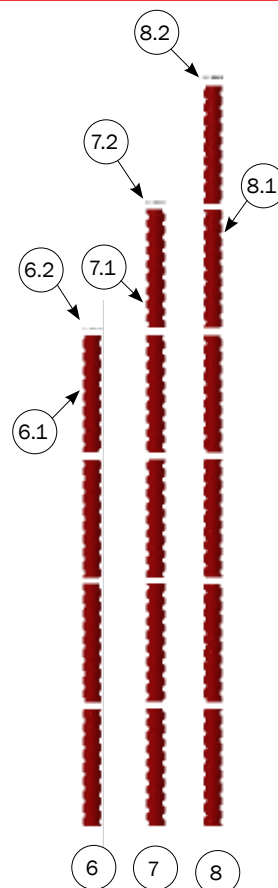
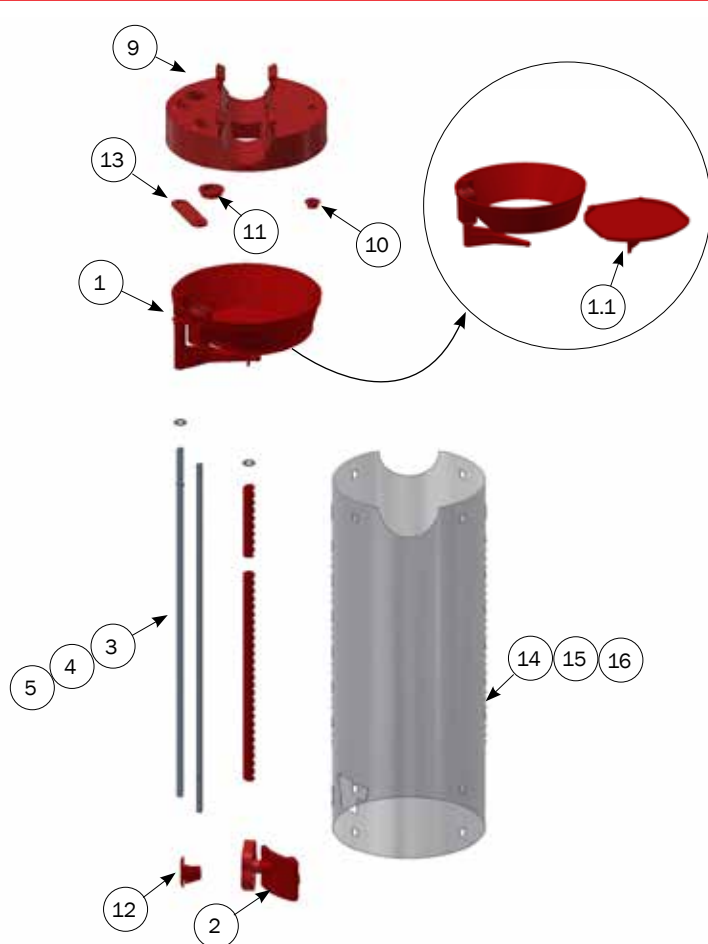


STYKLISTE			
NR.	VARE NR.	BESKRIVELSE	STK.
	0221-298	BEHOLDER TYPE 6 VD2 Ø75	
	0221-296	BEHOLDER TYPE 8 VD2 Ø75	
	0221-294	BEHOLDER TYPE 10 VD2 Ø75	
1	0221-138	BUND MED LUKKEKLAP OG -ARM VD1+2	1
1.1	0131-176	BUNDKLAP F/VD2	1
2	0221-280	HÅNDHJUL MED VINKELDREV, VD2	1
3	0221-201	REGULERINGSARM MED KLEMME 6L VD2	2
4	0221-202	REGULERINGSARM MED KLEMME 8L VD2	2
5	0221-203	REGULERINGSARM MED KLEMME 10L VD2	2
6	0221-137	VD1+VD2 SPINDEL TYPE 6, KOMPLET	1
6.1	0221-160	SPINDEL TP Ø14X20, DELRING	4
6.2	35900086	LÅSESKIVE BRUNERET, FOR VD2	2
7	0221-162	VD1+VD2 SPINDEL TYPE 8, KOMPLET	1
7.1	0221-160	SPINDEL TP Ø14X20, DELRING	5
7.2	35900086	LÅSESKIVE BRUNERET, FOR VD2	2
8	0221-163	VD1+VD2 SPINDEL TYPE 10, KOMPLET	1
8.1	0221-160	SPINDEL TP Ø14X20, DELRING	6
8.2	35900086	LÅSESKIVE BRUNERET, FOR VD2	2
9	0221-142	TOP FOR VOLUMENDOSERER VD2	1
10	23900304	BLINDPROP TIL VD2, LILLE	1
11	23900305	BLINDPROP STOR, VD2 Ø21,9/25	1
12	0221-145	HOLDER TIL STANG VD2	1
13	0221-004	AFSTANDSSTYKKE TIL VD2	1
14	0221-300	PVC BEHOLDER 6L VD2 OG VD22	1
15	0221-301	PVC BEHOLDER 8L VD2 OG VD22	1
16	0221-302	PVC BEHOLDER 10L VD2 OG VD22	1

M-1009_DK

MONTERING

Position af håndtag

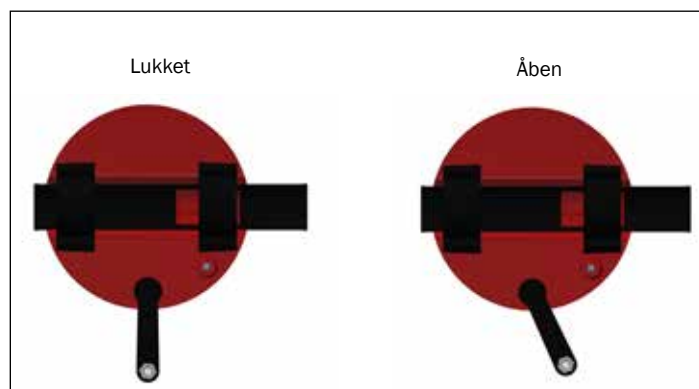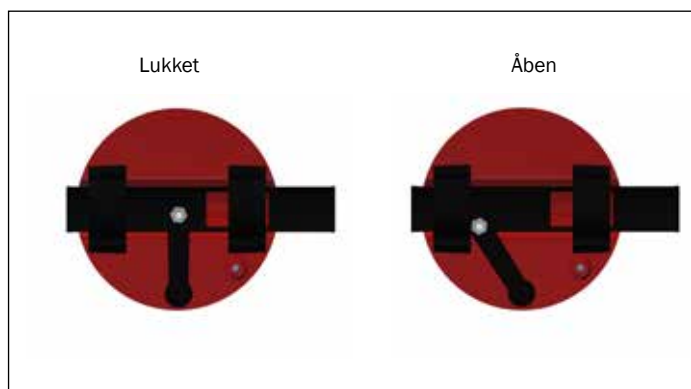


Monteret på Ø60mm rør.




Montering af spændebojler



Monteret med **Adapter VD2/VD6** for reducere

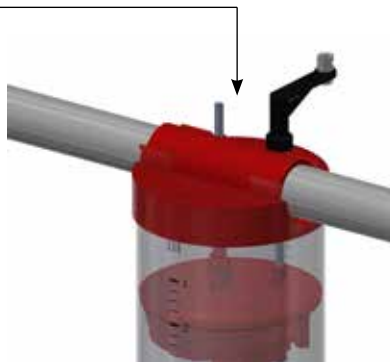

Montering af Wireklemme

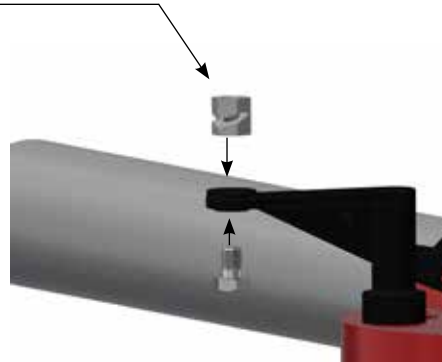

0131-191
Adapter for VD2/VD6 Ø60-Ø38



0221-400
Adapter for VD2/VD6 Ø60-Ø50



0221-401
Adapter for VD2/VD6 Ø60-Ø55





0221-512





0221-515



0221-516

MONTERING PÅ NEDLØB

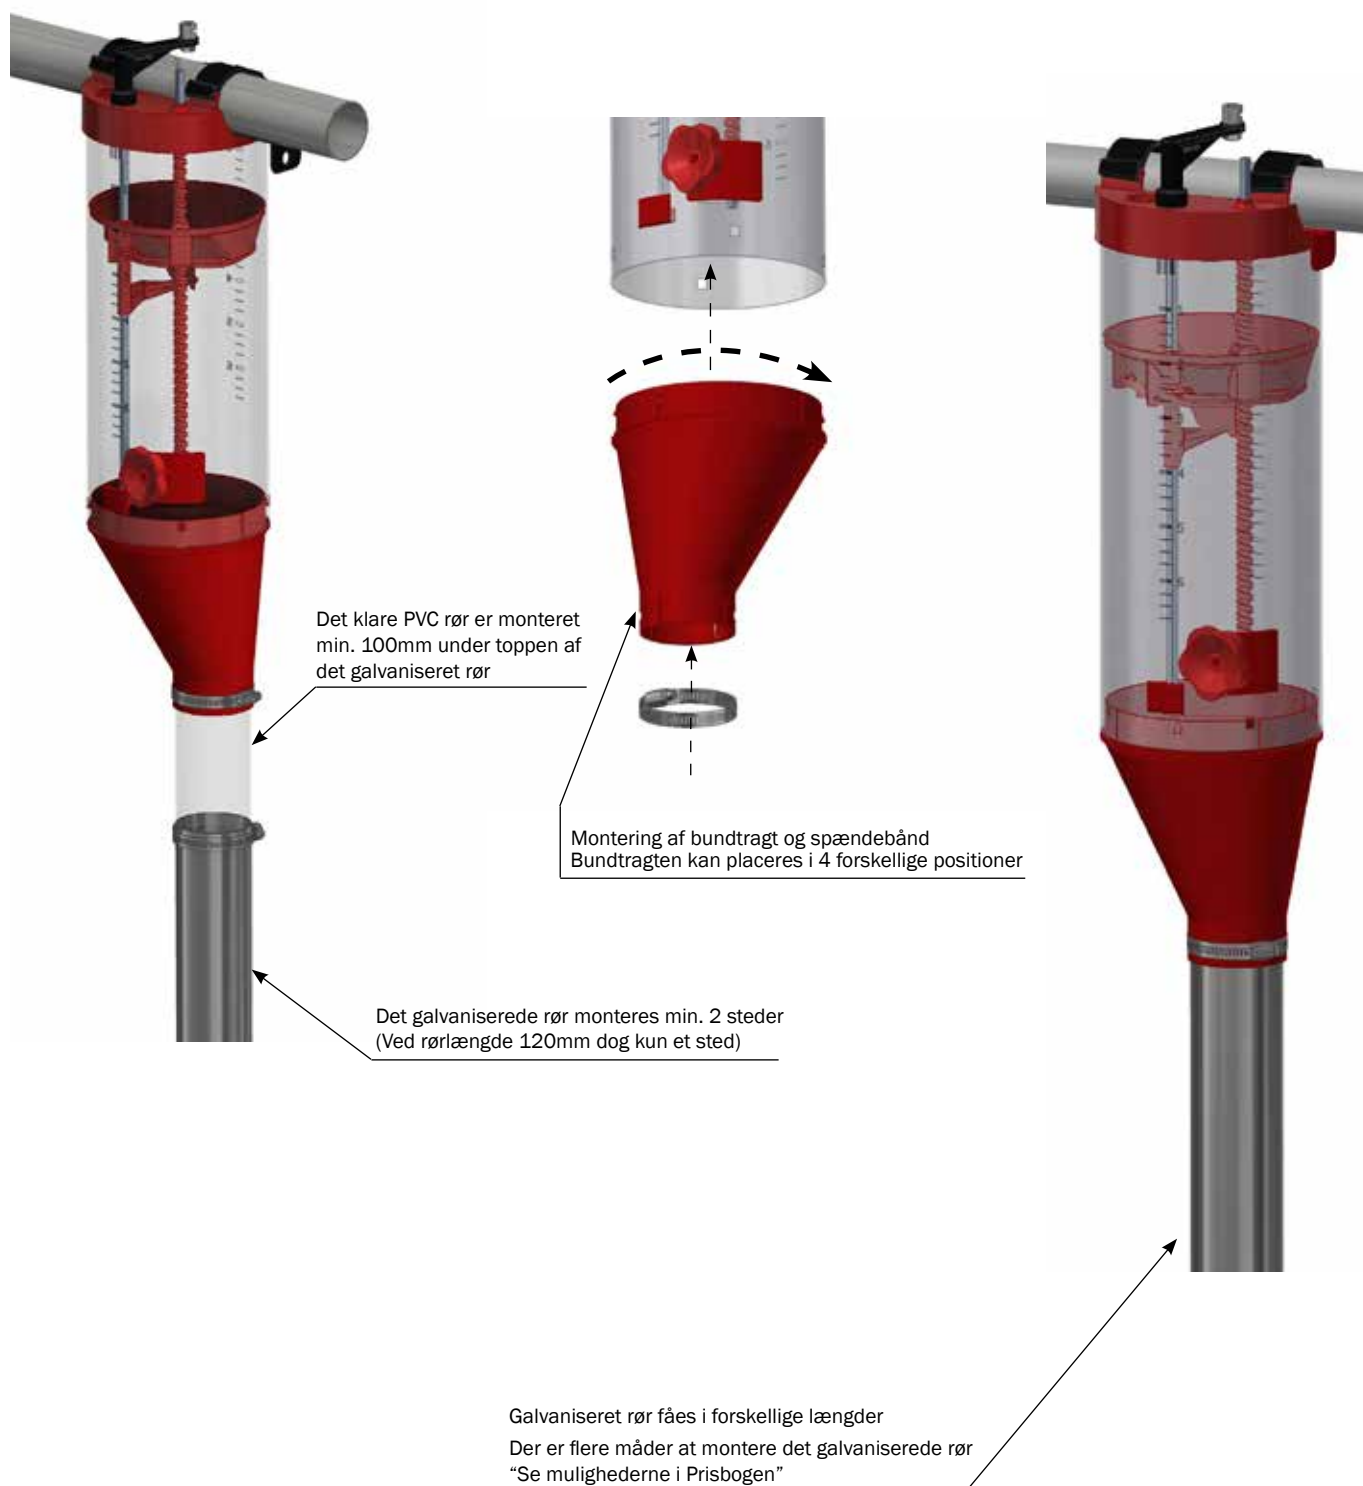


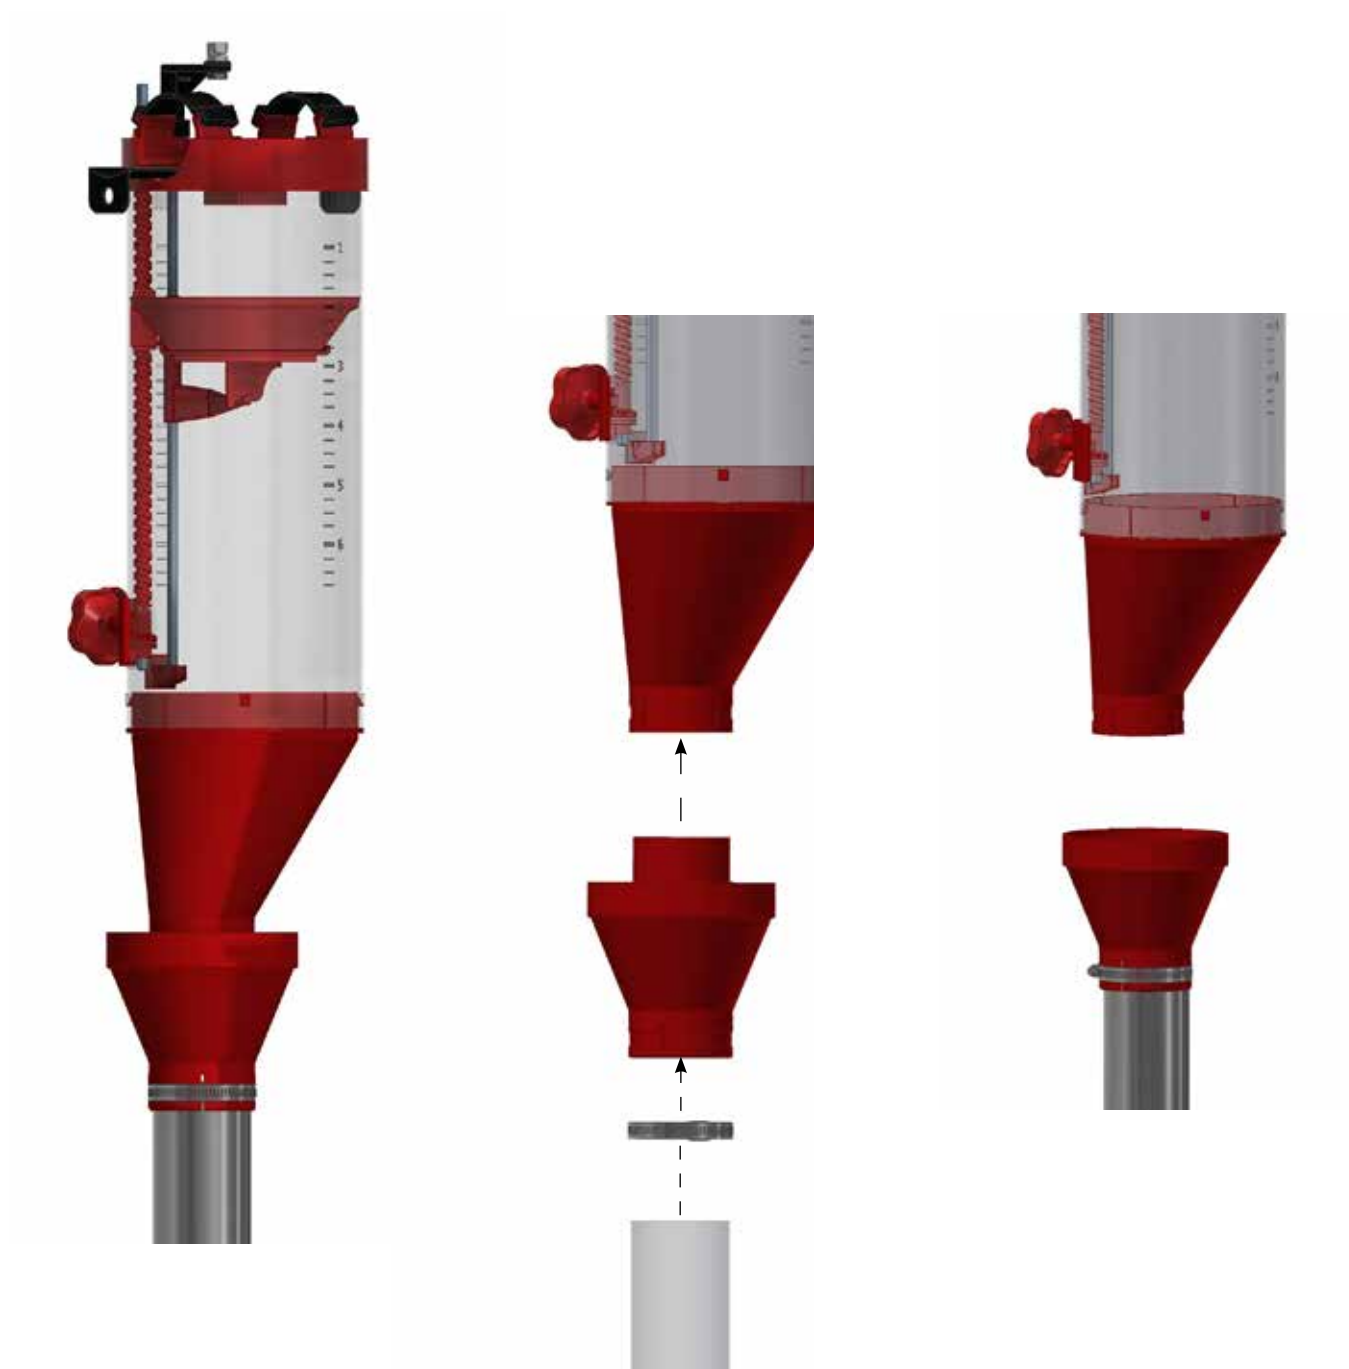

91810
Tragt KPL. for 75mm foderrør



91813
Tragt m/Spændebånd til
75mm foderrør

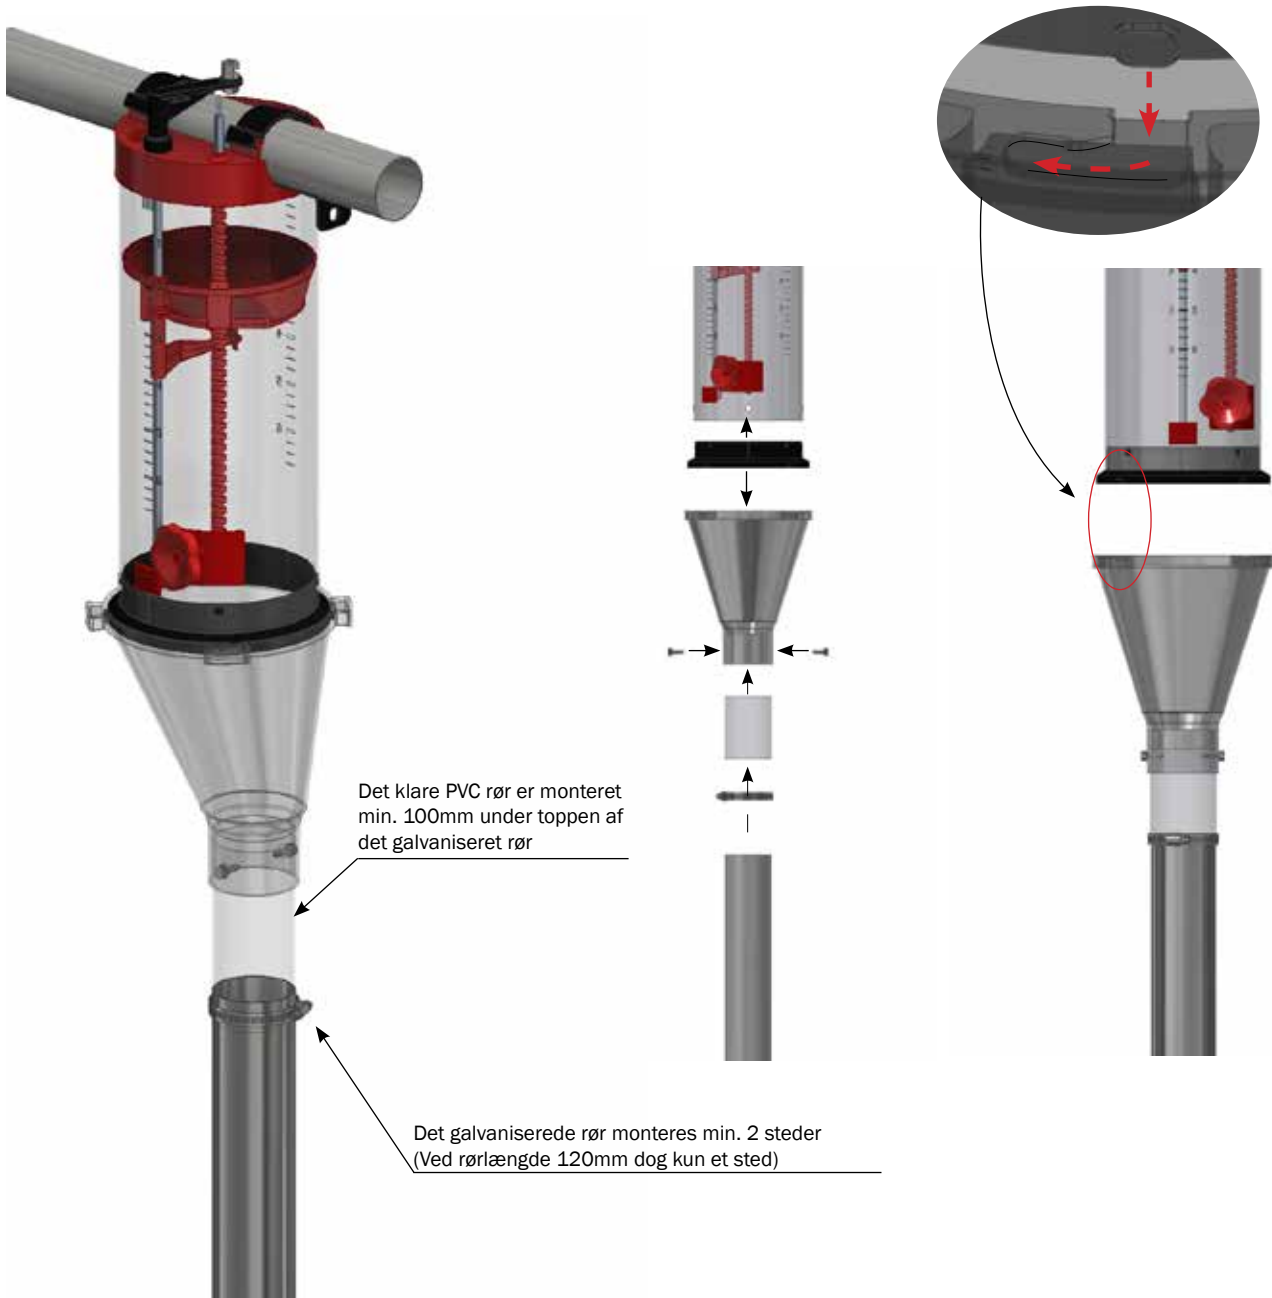

0221-516
VD5 BUND TIL VD2 CENTRAL




0221-515
VD5 BUND TIL VD2 DECENTRAL

REGLER




Hullet i sidevæggen på skodet viser, om VD er åben eller lukket.

Stikker delen med hullet ud over dosatorens top, er VD lukket.
Ligger den tæt op ad dosatoren, er VD åben.

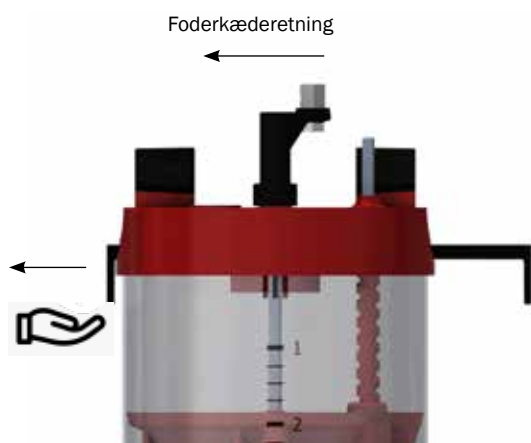


- Skoddet monteres i samme retning som kædens bevægelsesretning.
- Træk i skoddet i stedet for at skubbe.

Indstilling af bundklap

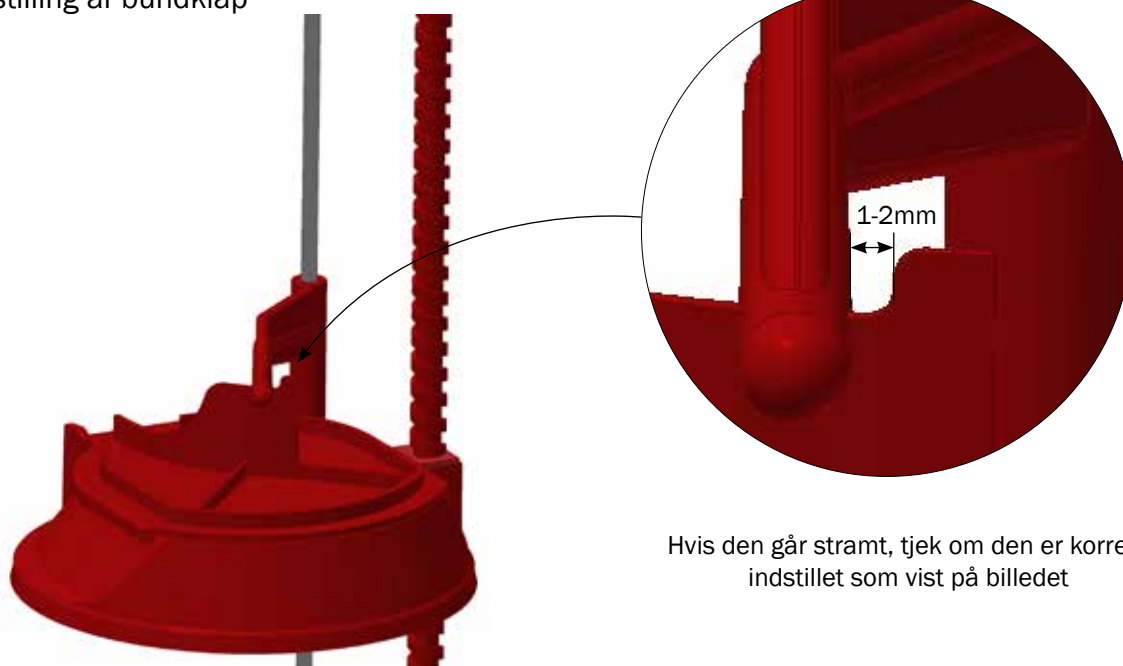

Hvis den går stramt, tjek om den er korrekt indstillet som vist på billedet

Afstand mellem VD2 på rør

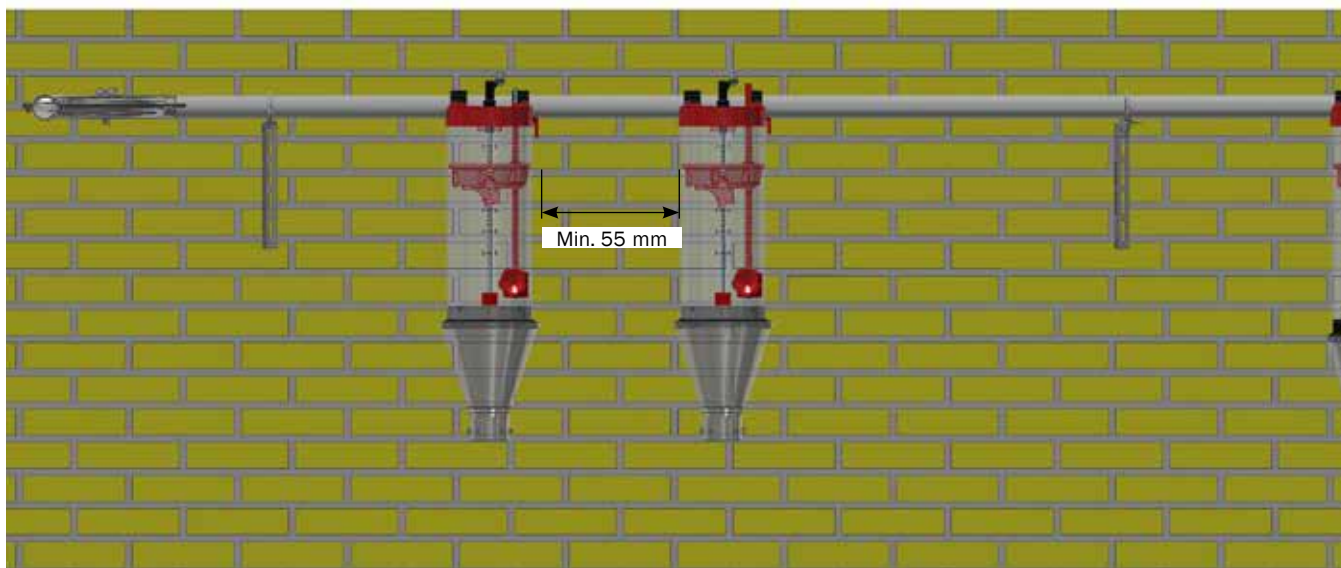

For yderligere vejledning henvises til anlægsvejledning M-1051

