

M-8610-DE

## MONTAGEANLEITUNG


# SPALTENVERSCHLUSS



MASTER TRADING

MASTER TRADING • KIRKEVÆNGET 5 • 7400 HERNING • DENMARK

[www.mastertrading.dk](http://www.mastertrading.dk) • Tel. + 45 9744 6677

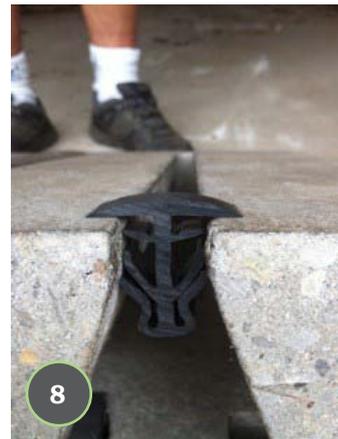

- Bild 1: Spalteverschlüsseprofil zwischen die Lammelen in ca. 20-Grad-Winkel mit der Hand einsetzen  
Bild 2: Drück Profil mit der Hand in die Spalte zwischen den Lamellen, bis verschluss seine Wirkung hat.  
Bild 3: Das Profil kan mit hilfe eines Hartgummihammer`s eingeschlagen werden.
- Bild 4: **Falsche Montage:** Zu weit oben zeigt die Spalteverschlüsseprofil. Die Rücken kann aufteilen und dann besteht die Gefahr, das die Schwein mehr von der Rückseite reißen kann.  
**Abschneiden der Abdeckung:** Wir empfehlen, die Abdeckung um 15-20 mm zu kürzen  
**Beispiel:** 65 mm lange Abdeckung ist auf 50 mm reduziert
- Bild 5: **Richtige Montage:** Mit der Hand die Spalteverschlüsseprofil im Ca. 20 grad einsetzen  
Bild 6: Dann mit die Hartgummihammer`s eingeschlagen  
Bild 7: **Wichtig:** Spalteverschlüsseprofilens Oberfläche darf nicht glad sein ( Geh Linke seite auf bild 7) Es muss eine Krümmung haben ( Rechte seite auf Bild 7)  
Bild 8: Spalteverschluss-System wie es funktioniert .

Generelle Info: Einfache und schnell montage  
Verwenden nur Gummihammer  
For der Montage ist es empfehlenwert die Spalteverschlüsseprofil 24 stunden im Stahl zulagern  
Erwärmung ev. Die Spalteverschlüsseprofil auf ( max 50\* )

M-8610-DE