


M-8500_DK

MONTAGEVEJLEDNING



COMBI-FLOOR

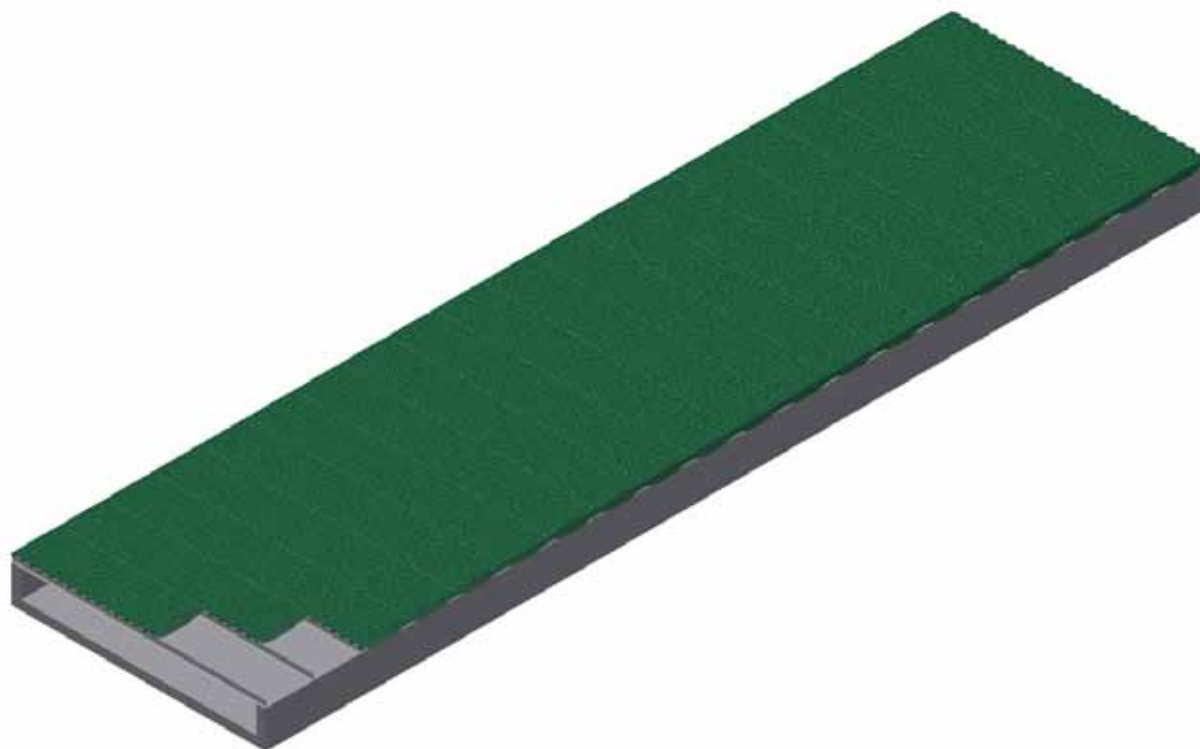

ACO FUNKI A/S

Kirkevænget 5
DK-7400 Herning

Tel. +45 9711 9600

Fax +45 9711 9677



www.acofunki.com

FUNKI


DANISH DESIGN | GERMAN QUALITY | GLOBAL EXPERIENCE

MONTAGE AF BÆRING TIL COMBI-GULV


>>> OBS <<< Rum, riste og bæring skal klimatiseres til 15-18 ° inden det monteres.

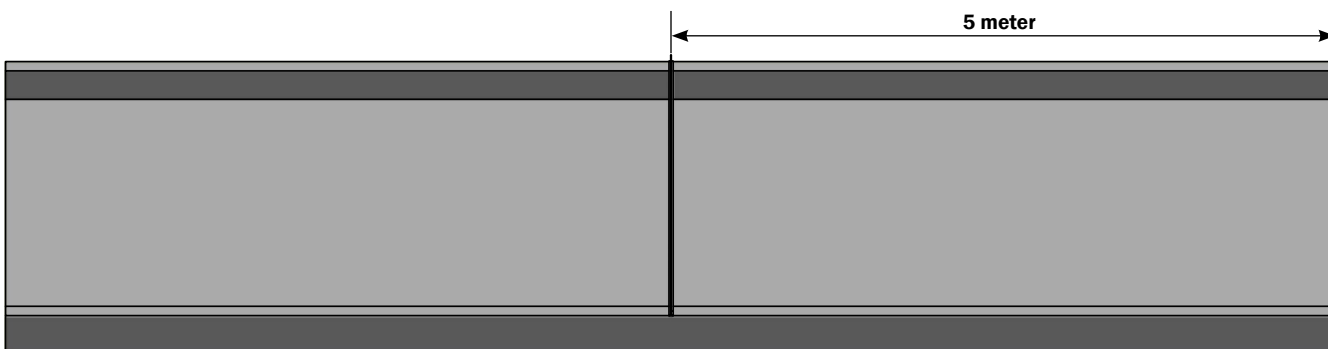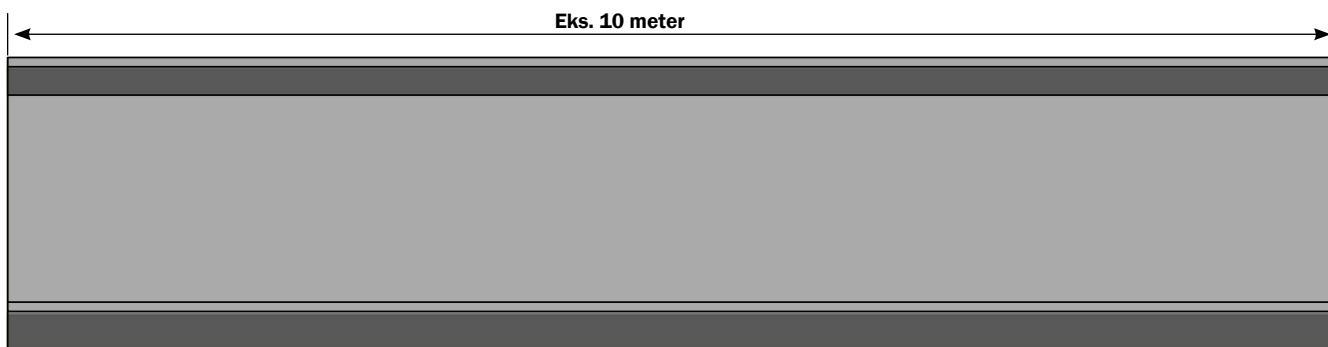

Første bæring sættes på midten af gyllekummen

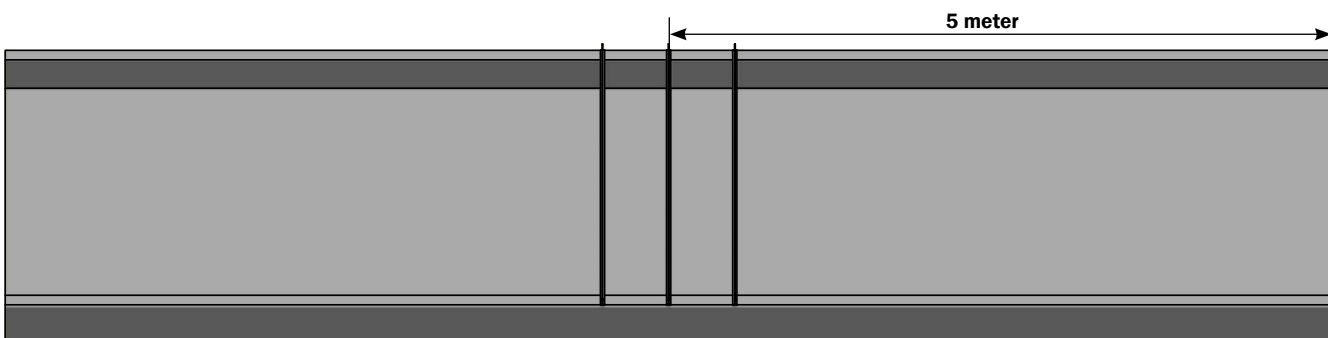


Derefter placeres der en bæring på hver side af den første bæring.

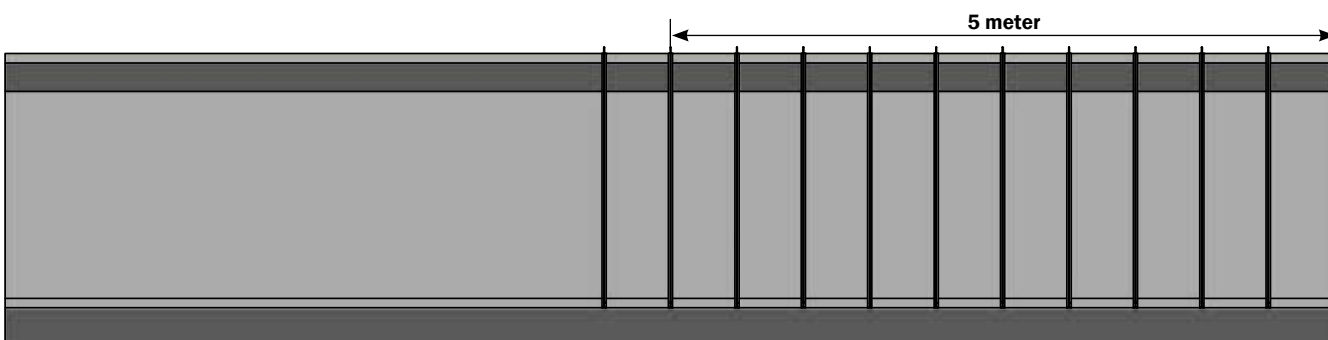


Til sidst placeres de sidste bæring på den ene side.



MONTAGE AF RISTE TIL COMBI-GULV

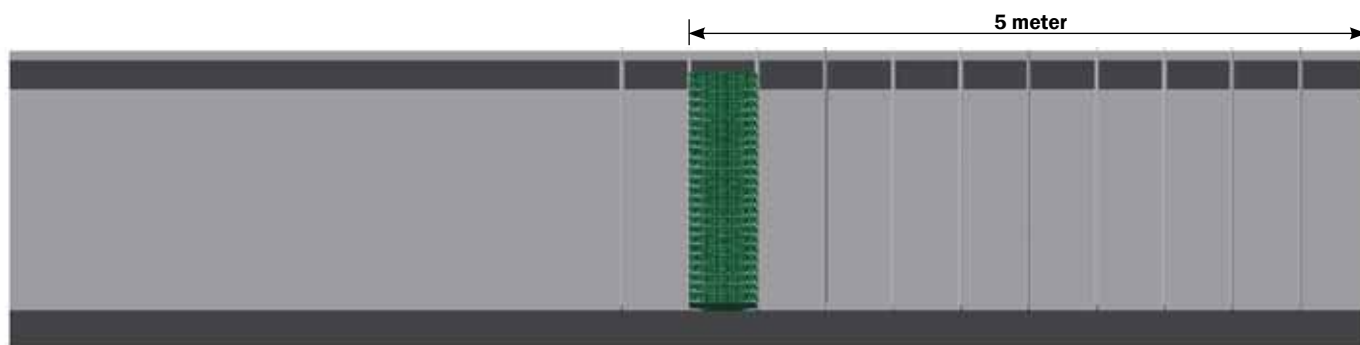


Første rist ligges mellem midtbæring og bæringen efter.

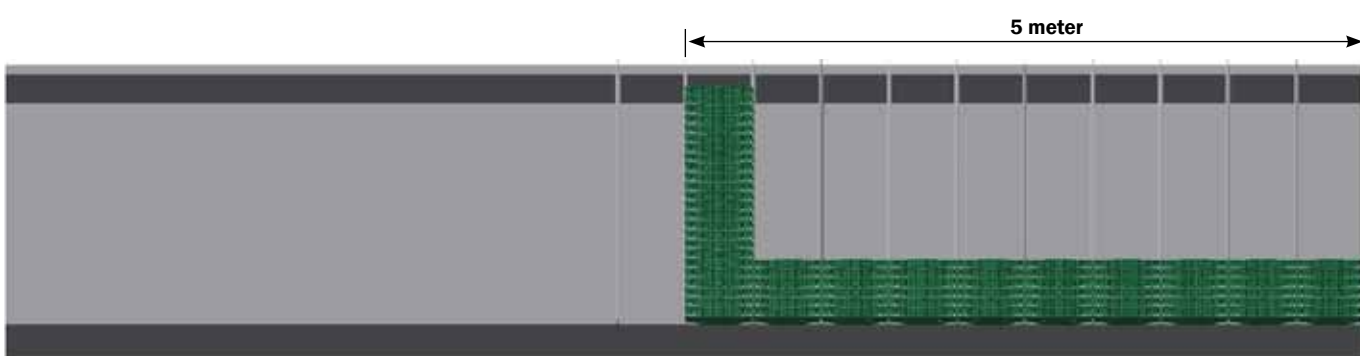


Ristene ligges i forlængelse af hinanden sidevejs

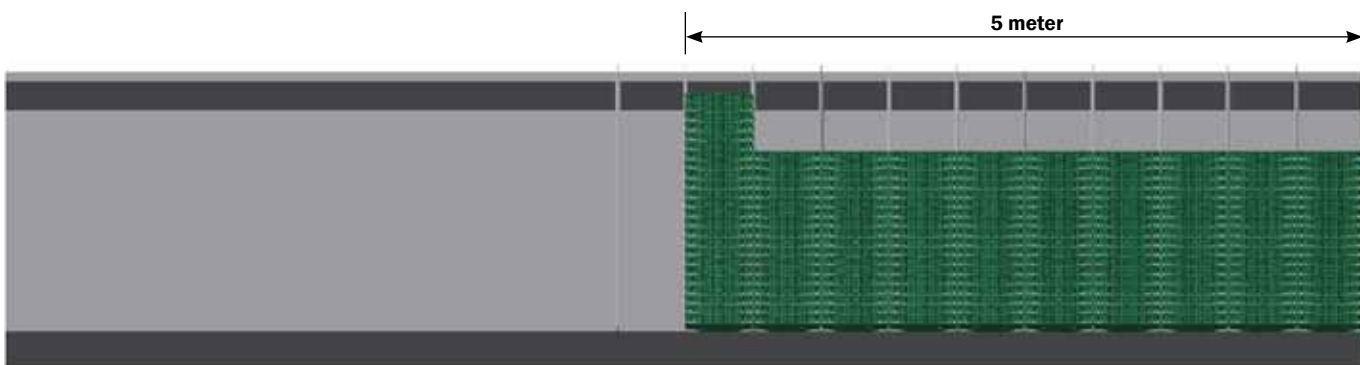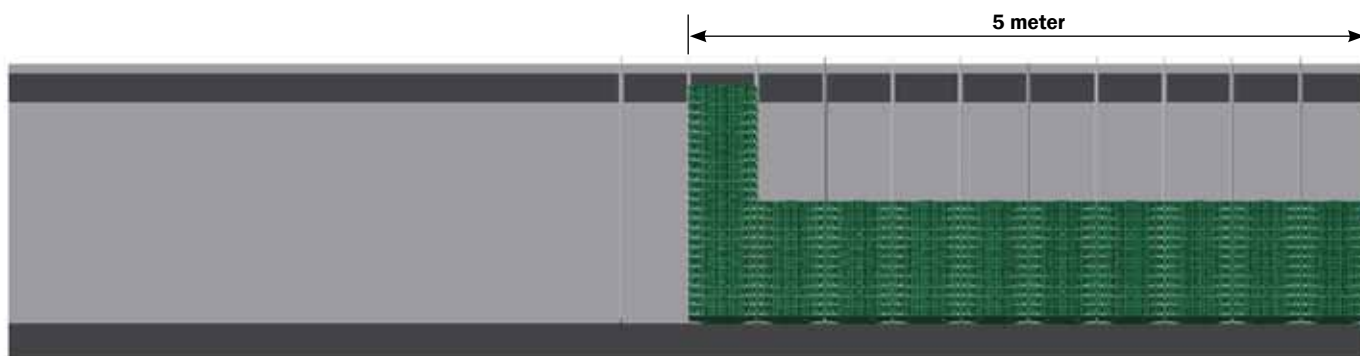



MONTAGE AF RISTE TIL COMBI-GULV


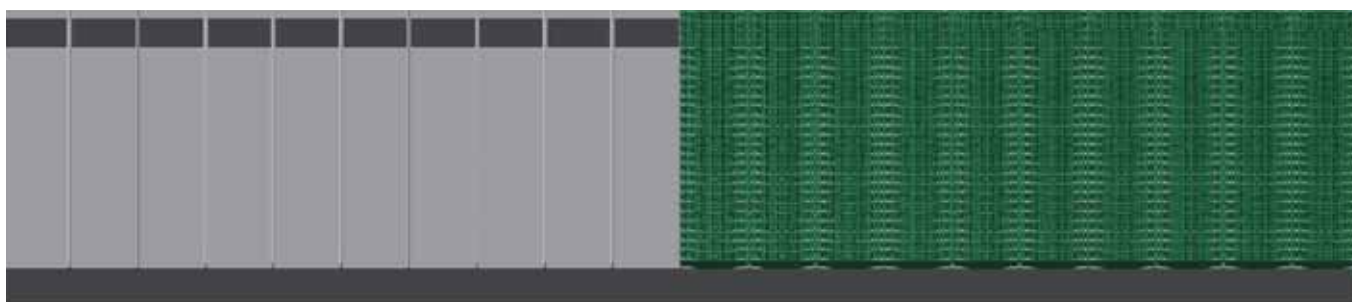


Placering af bæring side 2


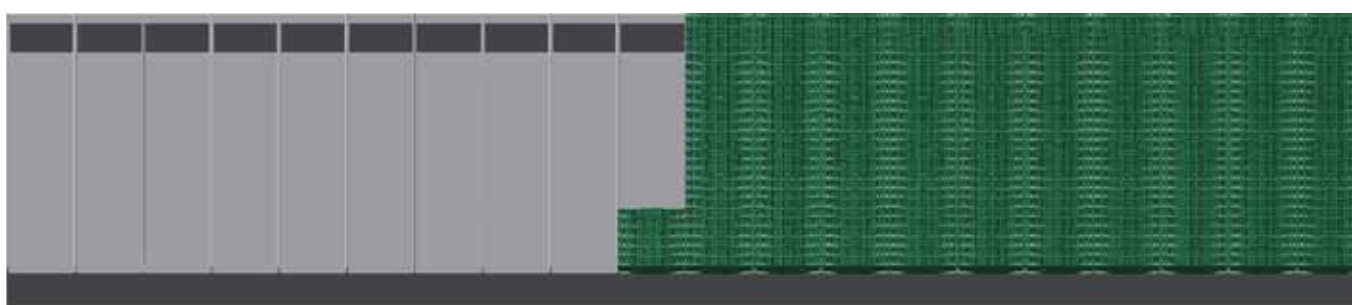


Ristene ligges i forlængelse af hinanden sidevejs

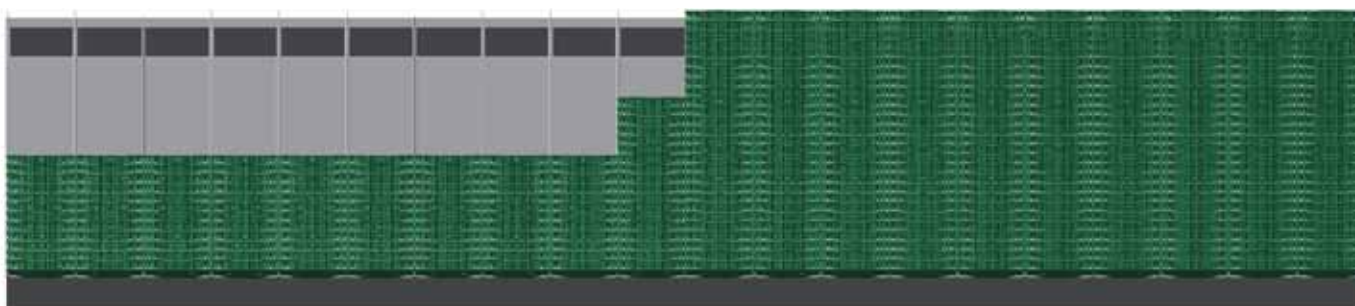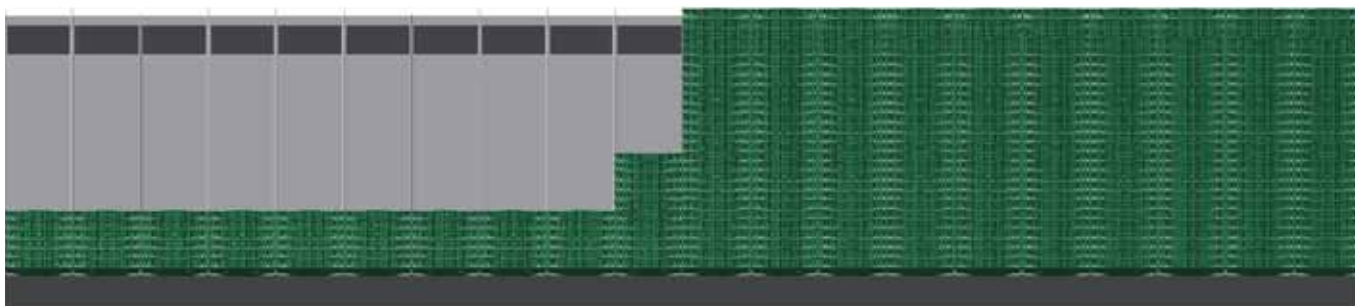

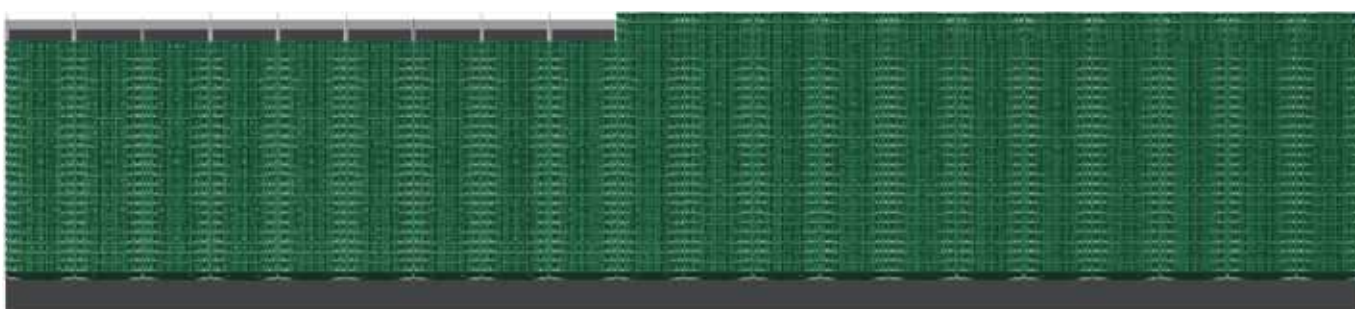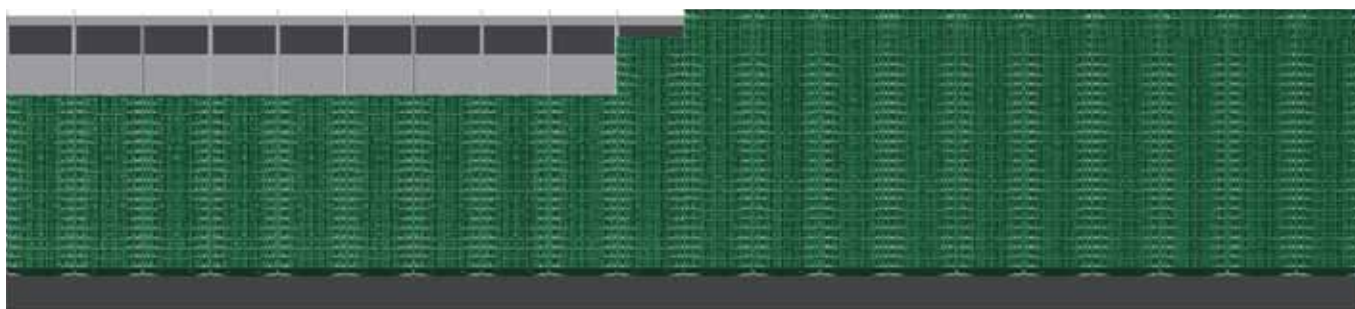

TILPASNING AF RISTE

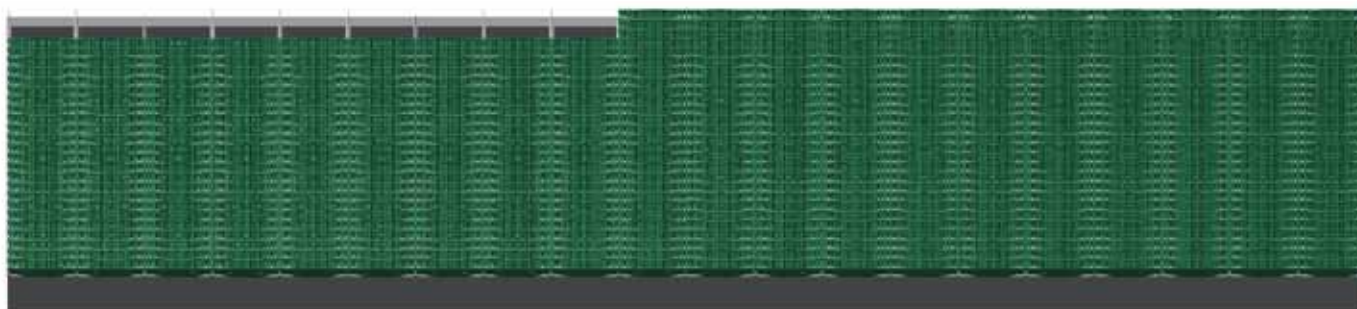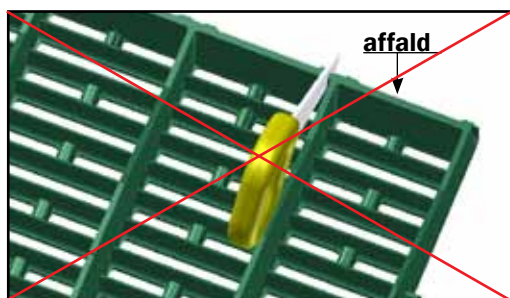

For tilpasning af riste i længderetningen

