

MONTAGEVEJLEDNING



VD22-Ø60 6-10 LITER



ACO FUNKI A/S


Kirkevænget 5
DK-7400 Herning


Tel. +45 9711 9600

Fax +45 9711 9677

www.acofunki.com

DANISH DESIGN | GERMAN QUALITY | GLOBAL EXPERIENCE

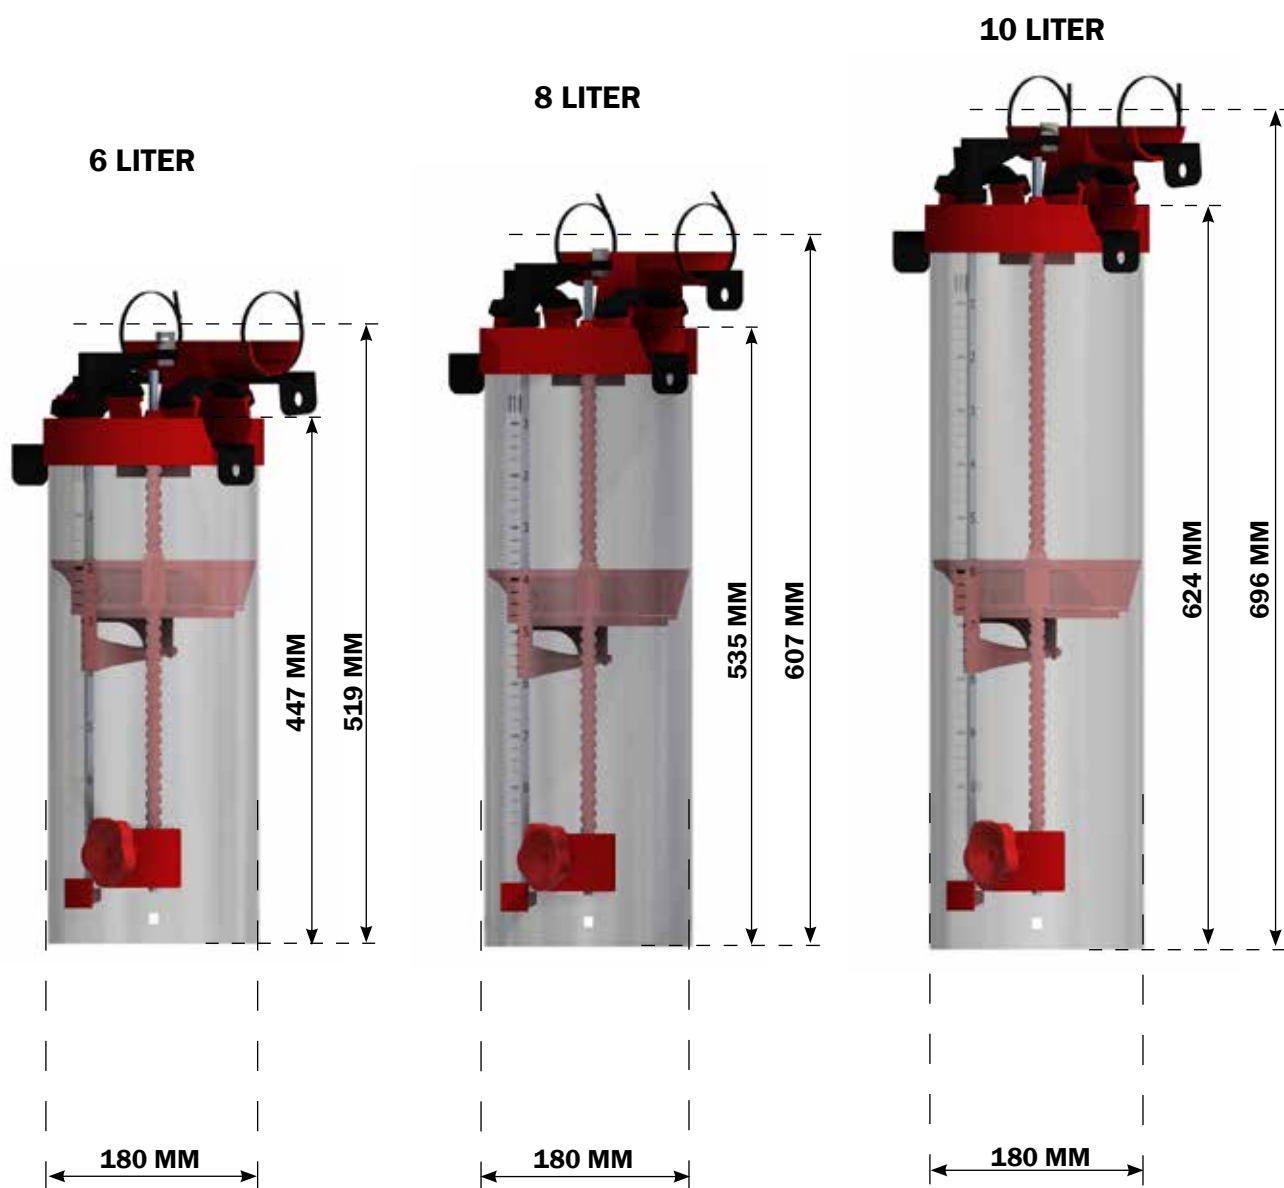


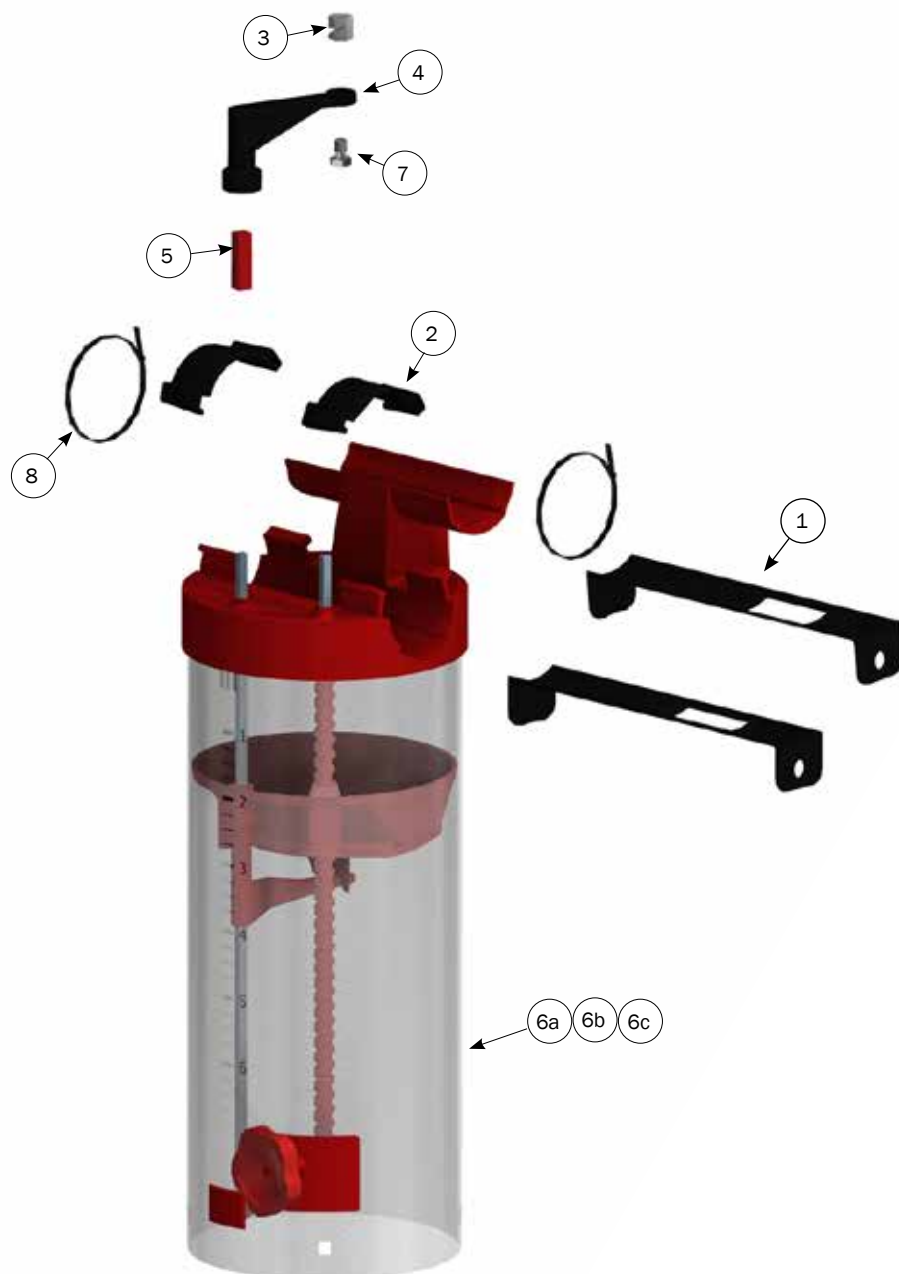

STYK LISTE

NR.	VARE NR.	BESKRIVELSE	STK.
a	0221-506	VD2-Ø60, 6 LITER MED Ø75 MM UDLØB	
b	0221-508	VD2-Ø60, 8 LITER MED Ø75 MM UDLØB	
c	0221-510	VD2-Ø60, 10 LITER MED Ø75 MM UDLØB	
1	0221-338	LANGT SKOD HUL VD2 / VD22	2
2	0221-448	SPÆNDEBØJLE VD1+VD2	2
3	0221-133	WIREKLEMME RF	1
4	0221-285	VD2 UDLØSERARM	1
5	0221-286	VD2 TOP TIL 6 MM FIRKANTBAR	1
6a	0221-505	BEHOLDER TYPE 6 VD2 Ø75	1
6b	0221-507	BEHOLDER TYPE 8 VD2 Ø75	1
6c	0221-509	BEHOLDER TYPE 10 VD2 Ø75	1
7	30308012	SÆTSKRUE M8X12 A2 DIN 933	1
8	76200023	KABELBINDER (STRIPS) 290 X 4,6 MM, SORT	2



RESERVEDELE FOR BEHOLDER TIL VD22-Ø60, 6-10 LITER

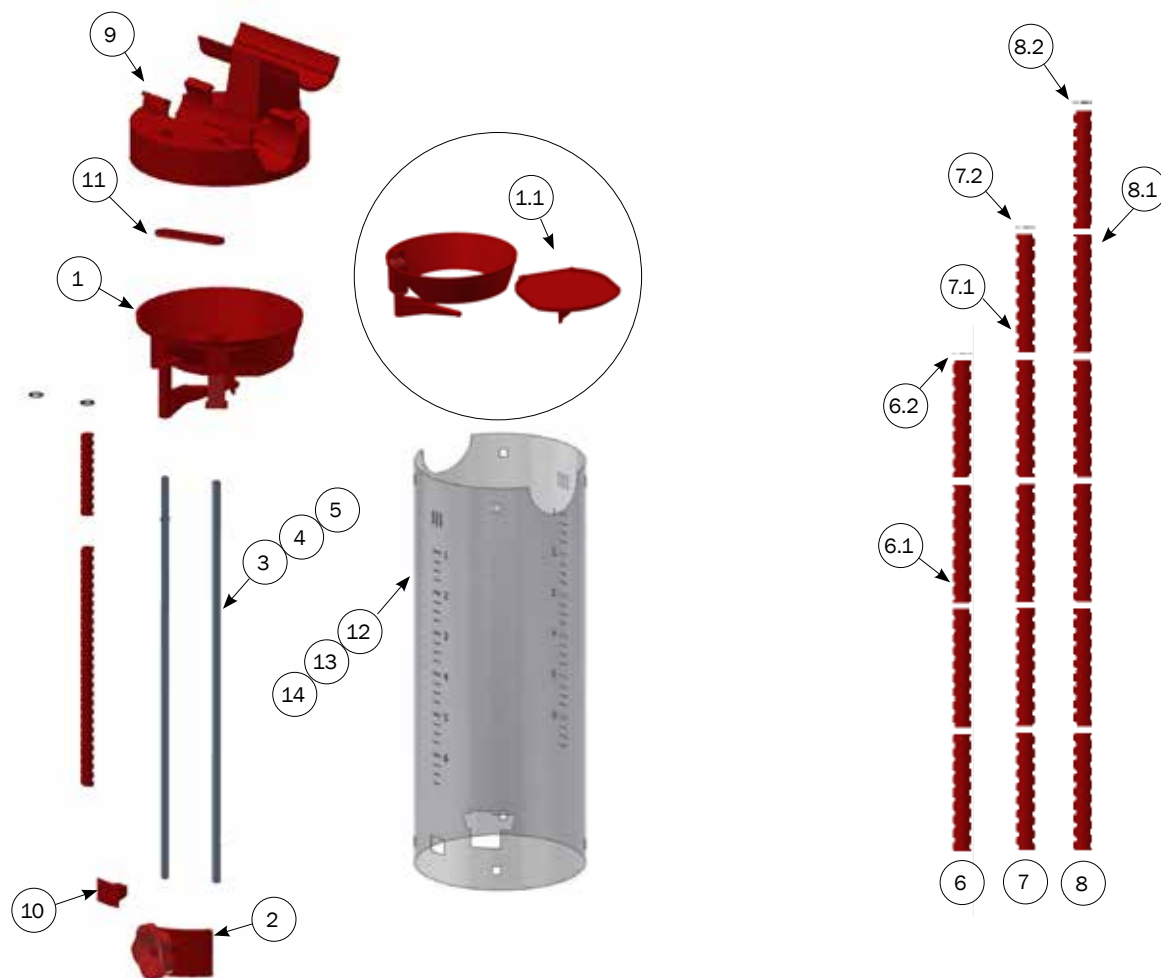


STYK LISTE			
NR.	VARE NR.	BESKRIVELSE	STK.
	0221-505	VD22 TOP TRAGT 6 LITER	
	0221-507	VD22 TOP TRAGT 8 LITER	
	0221-509	VD22 TOP TRAGT 10 LITER	
1	0221-138	BUND MED LUKKEKLAP OG -ARM VD1+2	1
1.1	0131-176	BUNDKLAP F/VD2	1
2	0221-280	HÅNDHJUL MED VINKELDREV, VD2	1
3	0221-201	REGULERINGSARM MED KLEMME 6L VD2	2
4	0221-202	REGULERINGSARM MED KLEMME 8L VD2	2
5	0221-203	REGULERINGSARM MED KLEMME 10L VD2	2
6	0221-137	VD1+VD2 SPINDEL TYPE 6, KOMPLET	1
6.1	0221-160	SPINDEL TP Ø14X20, DELRING	4
6.2	35900086	LÅSEKIVE BRUNERET, FOR VD2	2
7	0221-162	VD1+VD2 SPINDEL TYPE 8, KOMPLET	1
7.1	0221-160	SPINDEL TP Ø14X20, DELRING	5
7.2	35900086	LÅSEKIVE BRUNERET, FOR VD2	2
8	0221-163	VD1+VD2 SPINDEL TYPE 10, KOMPLET	1
8.1	0221-160	SPINDEL TP Ø14X20, DELRING	6
8.2	35900086	LÅSEKIVE BRUNERET, FOR VD2	2
9	0221-289	TOP FOR VOLUMENDOSERER VD22	1
10	0221-145	HOLDER TIL STANG VD2	1
11	0221-004	AFSTANDSSTYKKE TIL VD2	1
12	0221-300	PVC BEHOLDER 6L VD2 OG VD22	1
13	0221-301	PVC BEHOLDER 8L VD2 OG VD22	1
14	0221-302	PVC BEHOLDER 10L VD2 OG VD22	1

MONTERING


Position af håndtag

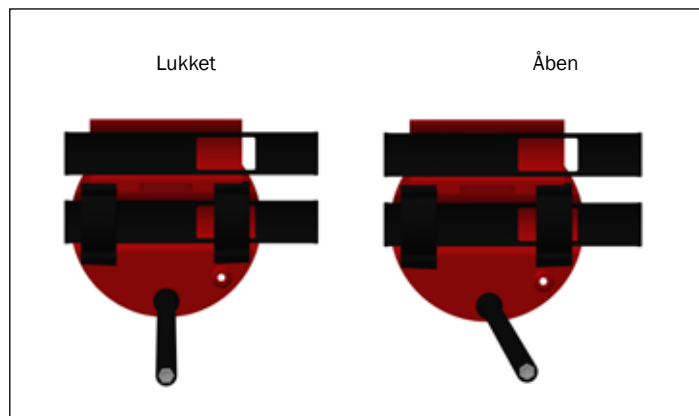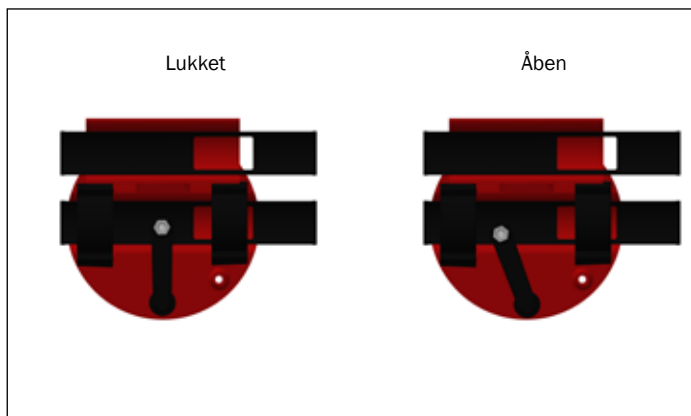

Monteret på Ø60mm rør.

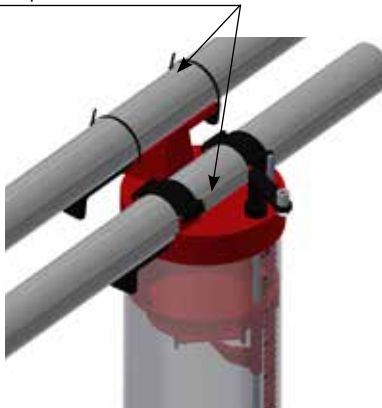


Montering af spændebøjler

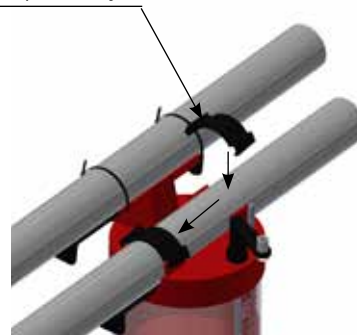

Monteret med **Adapter VD2/VD6** for reducering



Montering af Wireklemme

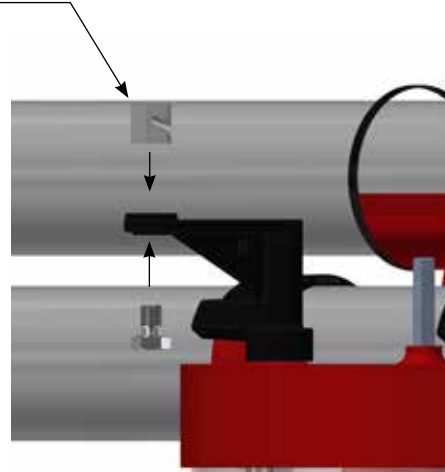


0131-191
Adapter for VD2/VD6 Ø60-Ø38




0221-400
Adapter for VD2/VD6 Ø60-Ø50



0221-401
Adapter for VD2/VD6 Ø60-Ø55




0221-516

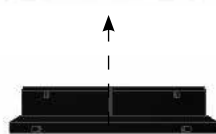

0221-515



0221-512

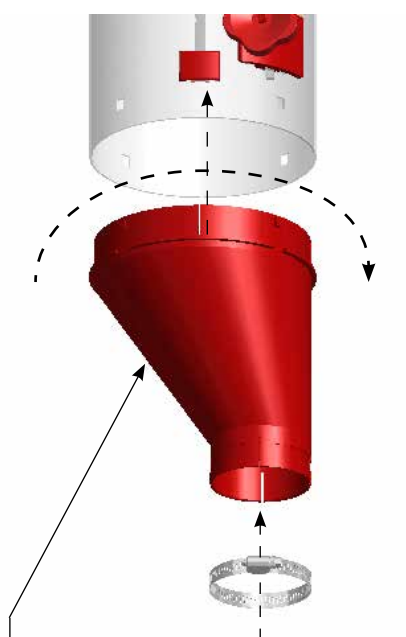


Montering af Bundtragt "0221-512"
Bundtragt "0221-512" kan placeres i 4 forskellige positioner



0221-512
VD2 BUND KOMPLET

Galvaniseret rør fåes i forskellige længder
Der er flere måder at montere galvaniserede rør
"Se mulighederne i Prisbogen"




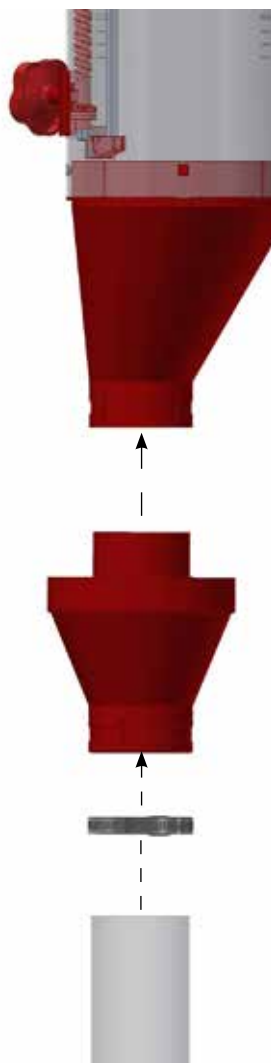

91810
Trakt KPL. for 75 mm fôrrør



91813
Trakt med spennbånd til 75 mm fôrrør

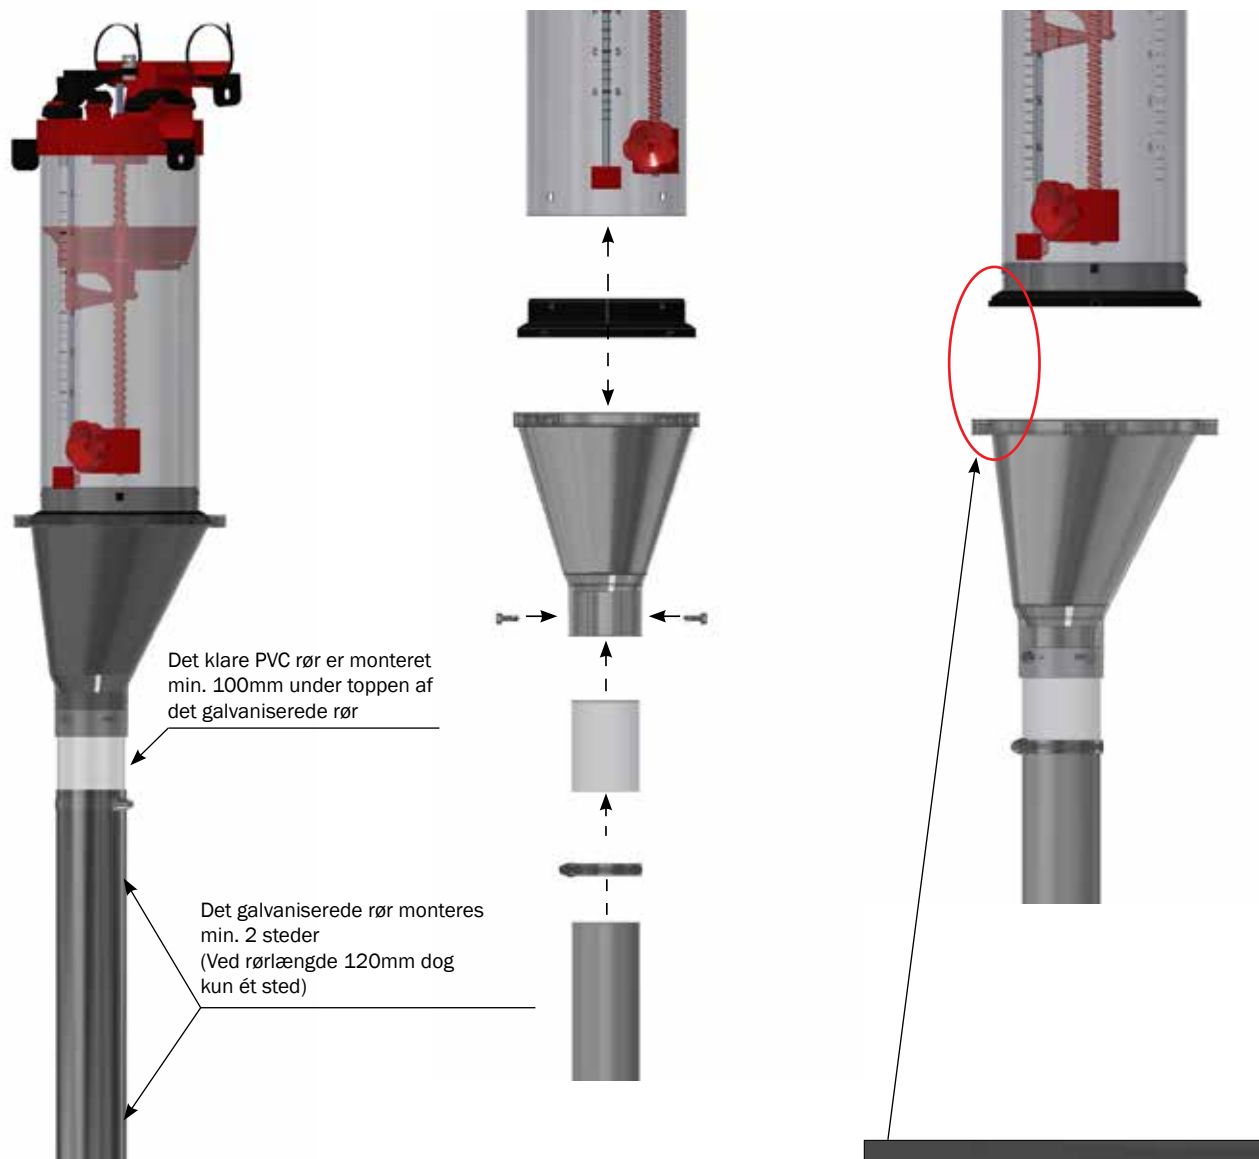

Det klare PVC rør er monteret min. 100mm under toppen af det galvaniserede rør


Det galvaniserede rør monteres min. 2 steder (Ved rørlængde 120mm dog kun ét sted)






0221-516
VD5 BUND TIL VD2 CENTRAL



0221-515
VD5 BUND TIL VD2 DECENTRAL

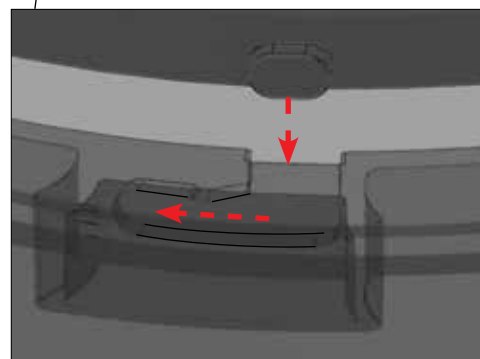

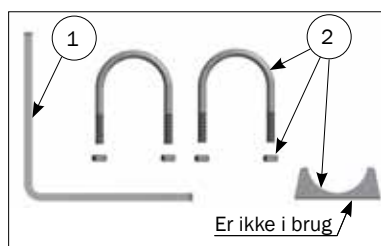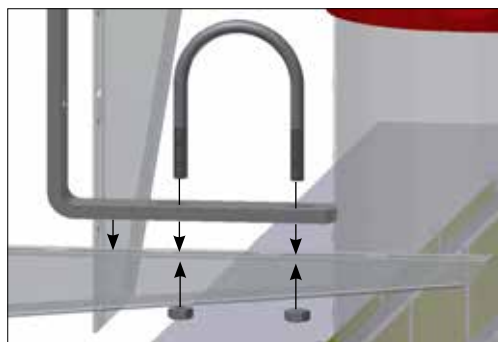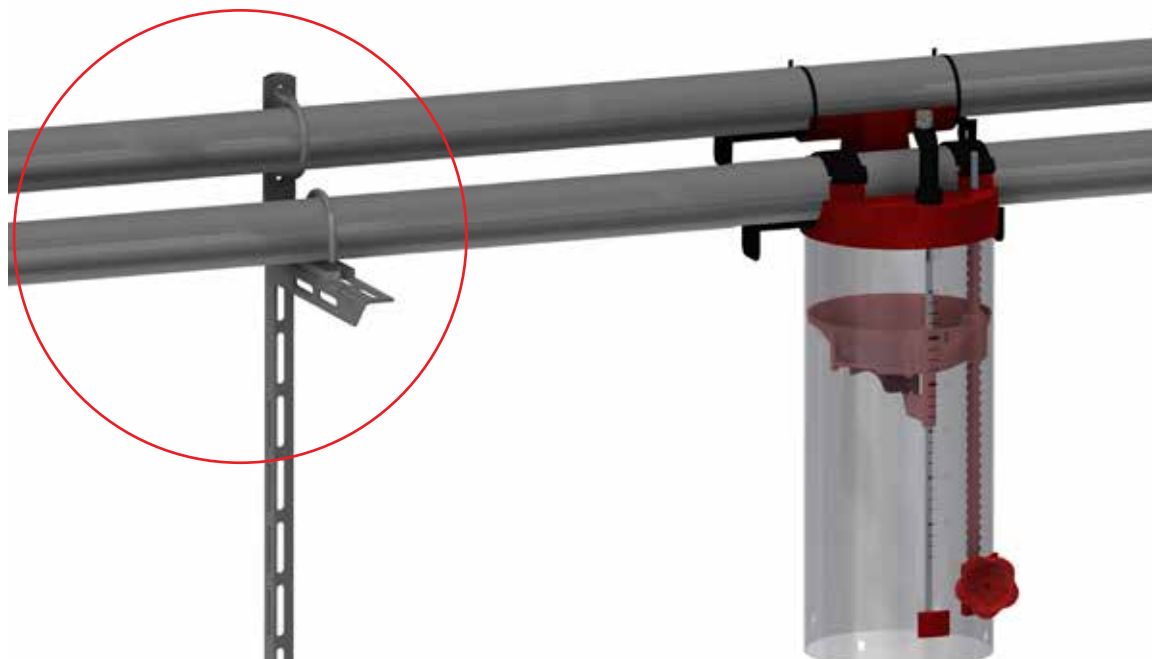


STYK LISTE			
NR.	VARE NR.	BESKRIVELSE	STK.
	0221-972	BESLAG TIL 2 Ø60 RØR	
1	0221-965	BESLAG TIL 2 FODERRØR	1
2	39900103	CLAMPS-SÆT Ø60	2

REGLER




Hullet i sidevæggen på skodet viser, om VD er åben eller lukket.

Stikker delen med hullet ud over dosatorens top, er VD lukket.
Ligger den tæt op ad dosatoren, er VD åben.

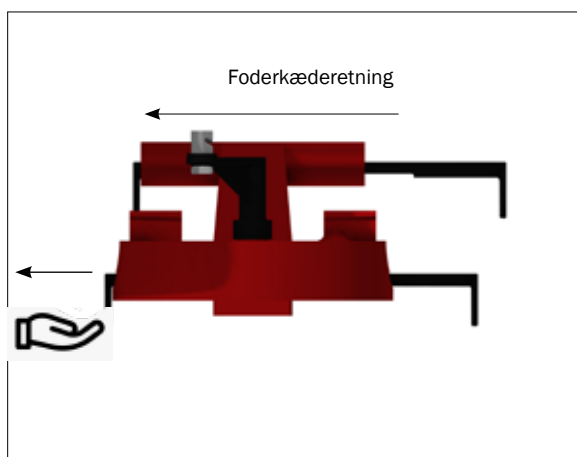


- Skodet monteres i samme retning som kædens bevægelsesretning.
- Træk i skodet i stedet for at skubbe.

Indstilling af bundklap

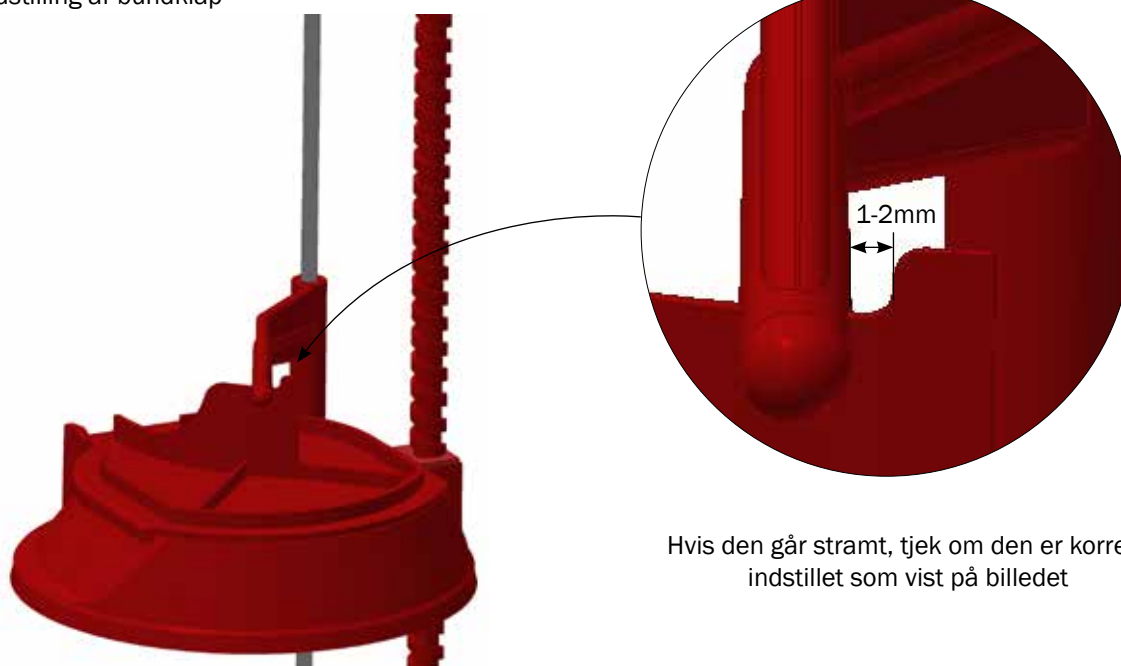

Hvis den går stramt, tjek om den er korrekt indstillet som vist på billedet

Montering af bæring og rør

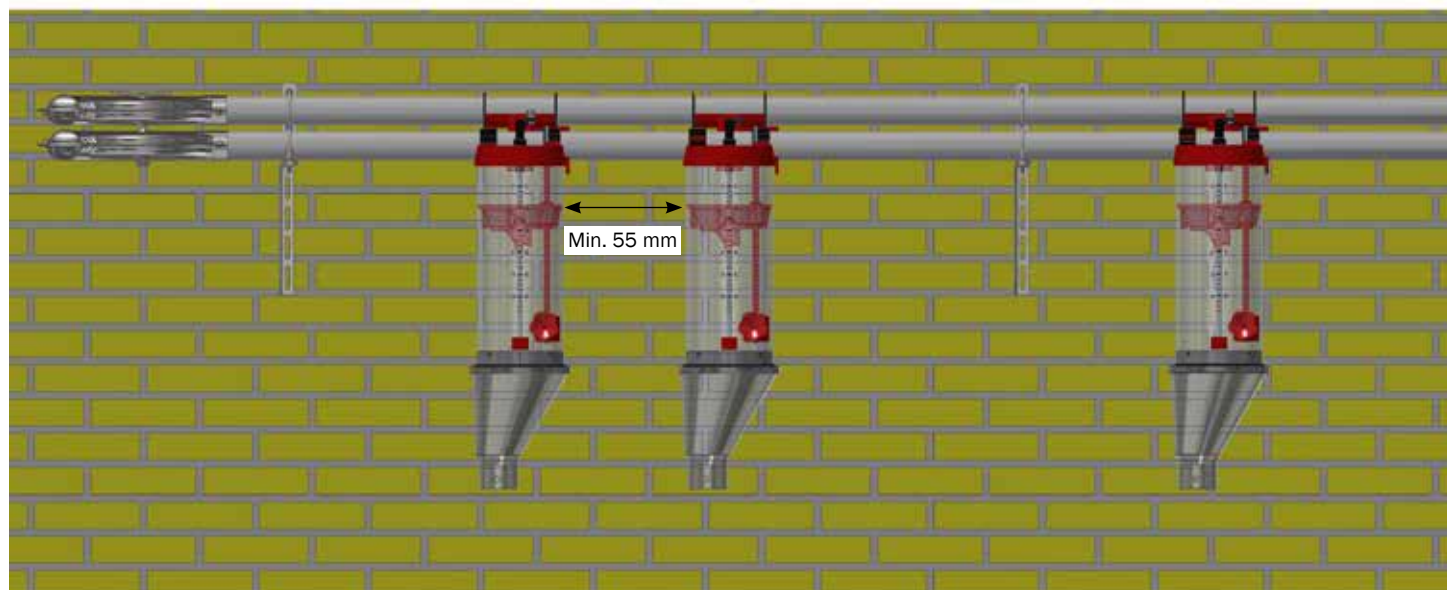

For yderligere vejledning henvises til anlægsvejledning "M-1051"

