



## VD5 FODERKASSE

Anvendes til Ø38, Ø50, Ø55, Ø60 og Ø75 mm



- Med aftagelig tragt for nem rengøring
- Velegnet til både mel og piller
- Volumen 0,75 - 7 liter
- Passer til Ø75 nedløbsrør
- Enkel og let justering - 1 sekund fra min til maks
- Direkte adgang til foderbeholder via dæksel
- Let og hurtig montage
- Let at rengøre
- Ingen brodannelse

# VD5 FODERKASSE

Plastfoderkasse med kugle til Ø38, Ø50, Ø55, Ø60 og Ø75 mm anlæg

VD5 er fremstillet helt i plast og har kapacitet på op til 7 l. Samtidig er konstruktionen meget enkel, helt fri for skrøbelig mekanik og kræver derfor minimal vedligeholdelse. Beholderen klikkes fast på foderrøret og låses med 2 klemmer uden brug af værktøj.


Volumendosereren er konstrueret med en drejelig og asymmetrisk tragt, som kan placeres i to positioner. Den asymmetriske udformning modvirker brodannelse i udløbet. Endvidere er udløbet forberedt til Ø75 mm nedløbsrør.

Indvendig rengøring foretages let igennem det store renselåg eller gennem den aftagelige tragt. VD5's gennemsigtige beholder og synlige skalainddeling gør det let at kontrollere den aktuelle indstilling og giver dermed hurtigt overblik over fodringsstatus i stalden. Indstillingen af volumen justeres let


og hurtigt med et justerbånd som skubbes op og ned. VD5-beholderen holdes lukket af en kugle i bunden af udløbstragten, og foderet frigives stille og roligt når kuglen trækkes opad. Dette sker uden risiko for brodannelse.

VD5 kan tilkobles automatisk eller manuelt foderudløsesystem.


Indhold 7 l med Ø75 mm udløb		
Model	Varenr.	L, mm
VD5 Ø38	0221-985	512,5
VD5 Ø50	0221-984	512,5
VD5 Ø55	0221-983	512,5
VD5 Ø60	0221-982	512,5
VD5 Ø75	0221-981	530,0

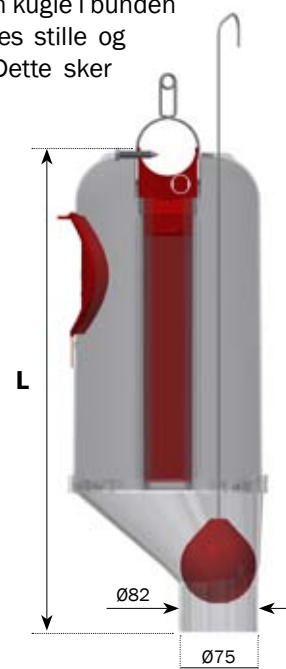

VD5 reduceringsindløb - reducerer foder med 0,45 l  
Varenr. 0221-927

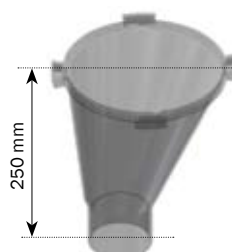


Bund for VD5 foderkasse (forskudt hul)  
Varenr. 0221-921

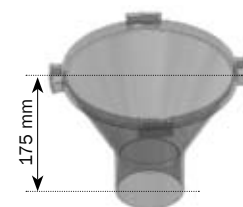

VD5 reduceringstragt (center hul)  
Varenr. 0221-939

Tragten kan placeres i to positioner og kan skrues af for nem rengøring:

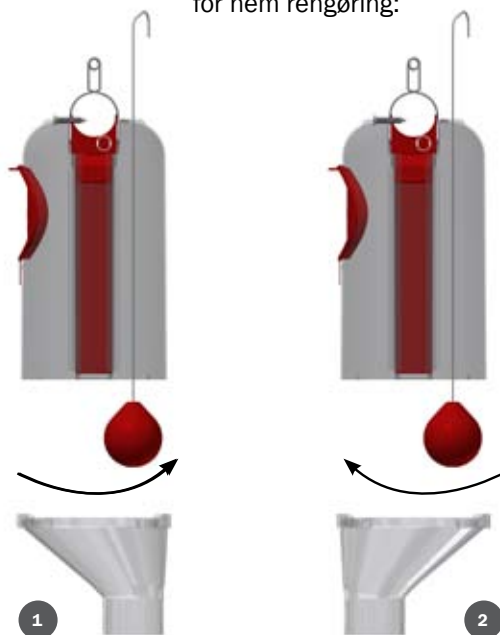

Indstilling	Faktisk antal, l	
	Piller	Mel
L	2	2
3	3,5	3
4	4	4
5	5,5	5
6	6,5	6
7	7,5	6,5
8	8	7,4

Indstilling	Faktisk antal, l	
	Piller	Mel
L	1	1,2
3	2	2
4	3	2,8
5	4	3,6
6	5	5
7	6,5	5,4
8	7	6,2

Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.

B-1027-DK

MASTER TRADING

MASTER TRADING • KIRKEVÆNGET 5 • 7400 HERNING • DENMARK

www.mastertrading.dk • Tel. +45 9744 6677